


PL

Instalator
Serwisant
Dane techniczne

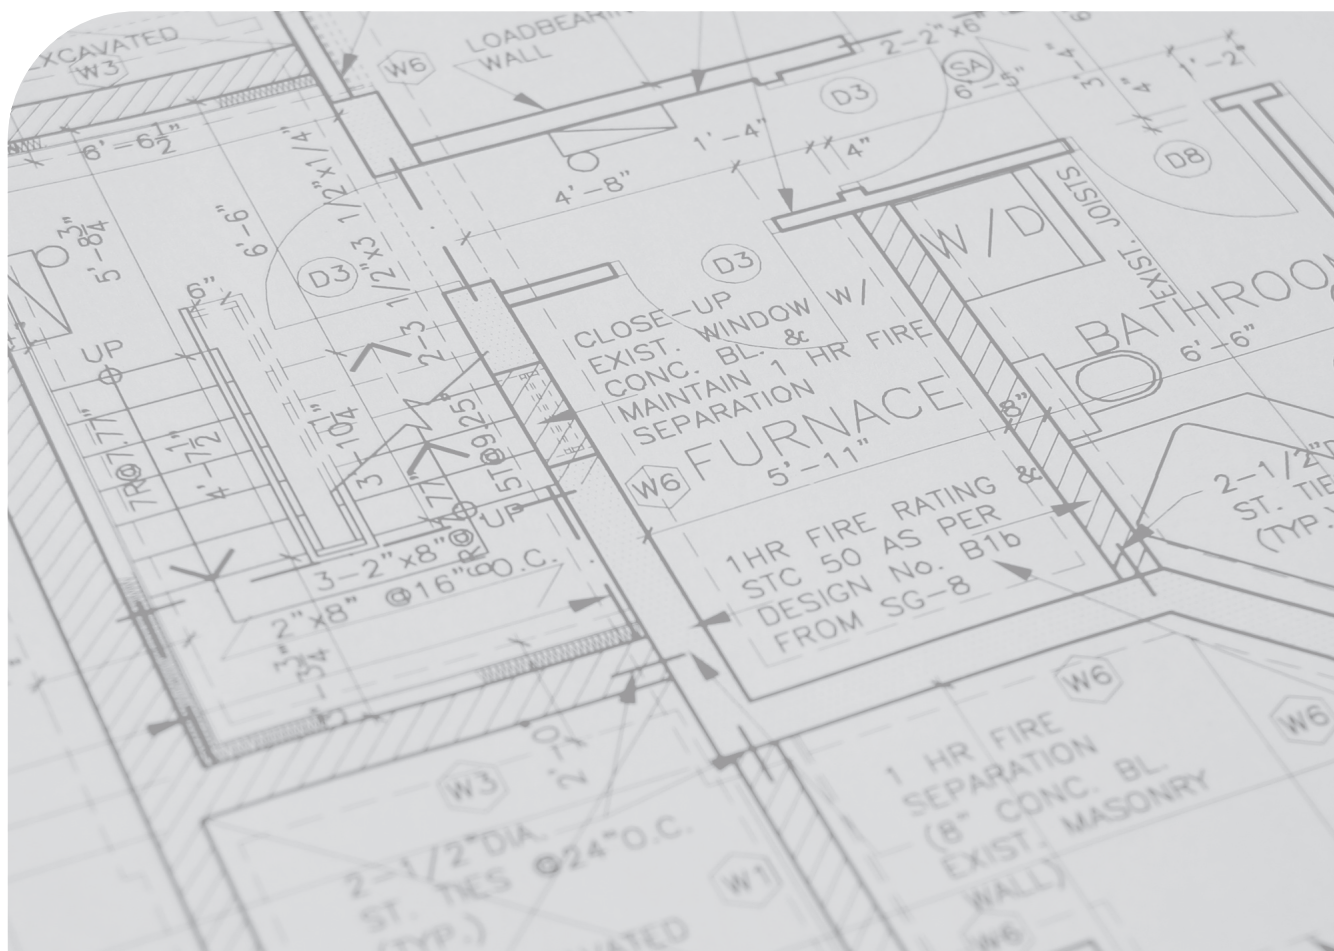



SPIS TREŚCI

Szanowny Kliencie	4
Ogólne ostrzeżenia.....	5
Stosowane symbole bezpieczeństwa	6
Środki ochrony indywidualnej.....	6
Sposób likwidacji	7
Informacje o baterii pilota.....	7
Charakterystyka jednostki wewnętrznej: Duct	8
Zawartość opakowania.....	9
1 Instalacja	10
1.1 Ogólne ostrzeżenia	10
1.2 Główne wymiary	13
1.3 Główne komponenty	14
1.4 Główne właściwości	15
1.4.1 Temperatura robocza	15
1.5 Przegląd instalacji	16
1.6 Instalacja	17
1.7 Włączanie zdalnego styku (ON-OFF)	27
1.8 Wykonanie testów	28
2 Instrukcje konserwacji.....	29
2.1 Ogólne ostrzeżenia	29
2.2 Czyszczenie i konserwacja	29
2.3 Rozwiązywanie problemów	31
3 Dane techniczne.....	33
3.1 Dane techniczne Duct	33



SZANOWNY KLIENCIE

Gratulujemy wyboru wysokiej jakości produktu Immergas, który na długi okres jest w stanie zapewnić Ci komfort i bezpieczeństwo. Jako Klient Immergas, będziesz mógł zawsze liczyć na pomoc wykwalifikowanego personelu Autoryzowanego Centrum Serwisowego, przeszkolonego w celu zagwarantowania nieustannej wydajności Twojego urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych stron: można na nich znaleźć przydatne wskazówki dotyczące prawidłowej eksploatacji urządzenia, których przestrzeganie zapewni satysfakcję z produktu Immergas.

W przypadku ewentualnych napraw i konserwacji zwyczajnej prosimy o kontakt z Autoryzowanymi Centrami Serwisowymi: dysponują one oryginalnymi częściami i specjalnym przygotowaniem pod bezpośrednim nadzorem producenta.

Spółka **IMMERGAS S.p.A.**, z siedzibą przy via Cisa Ligure 95, 42041 Brescello (RE) oświadcza, że procesy projektowania, produkcji i obsługi posprzedażnej spełniają wymagania normy **UNI EN ISO 9001:2015**.

Dodatkowe informacje o oznakowaniu CE produktu można uzyskać, zwracając się do producenta z prośbą o wysłanie kopii Deklaracji zgodności, podając model urządzenia oraz język kraju.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku lub odpisu, zachowując prawo do wniesienia do własnych broszur technicznych i handlowych wszelkich zmian bez uprzedzenia.





OGÓLNE OSTRZEŻENIA

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje przeznaczone dla:

**Instalatora;
Serwisanta.**

- W celu zamontowania urządzenia należy zwrócić się do techników uprawnionych i o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
- Instrukcja obsługi stanowi integralną i istotną część produktu i należy ją przekazać nowemu użytkownikowi w przypadku przekazania własności lub przejęcia.
- Należy się z nią uważnie zapoznać i zachować na przyszłość, ponieważ wszystkie zawarte w niej uwagi dostarczają ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji.
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami, instalacje muszą być projektowane przez mających uprawnienia projektantów, w zakresie ograniczeń wymiarowych ustalonych przez prawo. Instalację i konserwację należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, według wskazówek producenta i należy je zlecić upoważnionym pracownikom, tj. osobom posiadającym wiedzę techniczną z zakresu instalacji, zgodnie z wymogami prawa.
- Nieprawidłowy montaż urządzenia i/lub części, akcesoriów, zestawów dodatkowych i przyrządów marki Immergas może być przyczyną wystąpienia nieprzewidywalnych problemów wobec osób, zwierząt i rzeczy. W celu wykonania poprawnego montażu produktu należy dokładnie przeczytać instrukcje do niego załączone.
- Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje techniczne dotyczące montażu produktów firmy Immergas. Jeśli chodzi o inne sprawy związane z instalacją samych produktów (dla przykładu: bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochrona środowiska, zapobieganie wypadkom przy pracy), konieczne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i zasad dobrej techniki.
- Wszystkie produkty firmy Immergas są zabezpieczone opakowaniem odpowiednim do transportu.
- Materiał powinien być przechowywany w suchym środowisku, zabezpieczony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
- Nie należy montować urządzeń niekompletnych.
- Konserwację powinni przeprowadzić wykwalifikowani technicy, jak na przykład z Autoryzowanego Serwisu Technicznego, który jest w takim przypadku gwarancją kwalifikacji i profesjonalizmu.
- Urządzenie może być używane wyłącznie do celów, do których zostało wyraźnie przeznaczone. Jakiegokolwiek inne użycie należy uważać za niewłaściwe i w konsekwencji potencjalnie niebezpieczne.
- W przypadku błędów podczas montażu, eksploatacji lub prac konserwacyjnych, spowodowanych nieprzestrzeganiem obowiązującego prawodawstwa technicznego, przepisów lub wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji (lub innych, dostarczonych przez producenta), producent nie ponosi odpowiedzialności określonej umownie i pozaumownie za powstałe szkody, a gwarancja dotycząca urządzenia traci ważność.
- W przypadku nieprawidłowości, uszkodzenia lub niewłaściwego działania, urządzenie należy wyłączyć i zadzwonić do uprawnionej firmy (na przykład do Autoryzowanego Serwisu Technicznego, który posiada specjalne przygotowanie i oryginalne części zamienne). Wstrzymać się więc od jakiegokolwiek czynności lub prób naprawy.



STOSOWANE SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA



OGÓLNE NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ściśle przestrzegać wszelkich zaleceń podanych obok piktogramu. Nieprzestrzeganie wskazówek może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, które w konsekwencji mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu zarówno operatora, jak i użytkownika, i/lub spowodować poważne szkody materialne.



NIEBEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

Ściśle przestrzegać wszelkich zaleceń podanych obok piktogramu. Symbol wskazuje podzespoły elektryczne urządzenia lub, w niniejszej instrukcji, oznacza czynności, które mogą skutkować zagrożeniem elektrycznym.



NIEBEZPIECZEŃSTWO CZĘŚCI W RUCHU

Symbol wskazuje znajdujące się w ruchu elementy urządzenia, które mogą być źródłem zagrożeń.



MATERIAŁ O NISKIEJ PALNOŚCI

Symbol wskazuje, że urządzenie zawiera materiał o niskiej palności.



OSTRZEŻENIA DLA INSTALATORA

Przed zainstalowaniem produktu, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.



OSTRZEŻENIA

Ściśle przestrzegać wszelkich zaleceń podanych obok piktogramu. Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do ryzykownych sytuacji skutkujących możliwymi niewielkimi obrażeniami ciała zarówno u operatora, jak i użytkownika, i/lub niewielkimi uszkodzeniami materiału.



UWAGA

Przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności, należy przeczytać i zrozumieć instrukcje urządzenia, ściśle przestrzegając podanych wskazówek. Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia.



INFORMACJE

Wskazuje przydatne wskazówki lub dodatkowe informacje.



POŁĄCZENIE Z UZIEMIENIEM

Symbol określa miejsce urządzenia służące do przyłączenia do uziemienia.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ



RĘKAWICE OCHRONNE



OKULARY OCHRONNE



OBUWIE OCHRONNE



SPOSÓB LIKWIDACJI



UWAGA O LIKWIDACJI

Po upływie okresu eksploatacyjnego urządzenia użytkownik jest obowiązany do przekazania go do specjalnych punktów zbiórki, a nie usuwania go jako odpadu komunalnego.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą WEEE Unii Europejskiej i jest oznaczony odpowiednim symbolem klasyfikacyjnym. Oznaczenie to, umieszczone na produkcie lub w jego dokumentacji wskazuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi.

Nie wyrzucać tego produktu jako niesortowanych odpadów komunalnych. Nieprawidłowe zarządzanie odpadami ma potencjalnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie.

Aby urządzenie poddać likwidacji, należy się skontaktować z punktami zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

Wyczerpane baterie należy wyjąć z pilota i utylizować oddzielnie zgodnie z lokalnymi przepisami.

Każdy nabywca odgrywa ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu zużytych urządzeń.

INFORMACJE O BATERII PILOTA

Model baterii	Znak towarowy	Producent	Przedstawiciel	Informacje kontaktowe
LR03, R03	Kendal	Guangdong Liwang New Energy Co., Ltd. Adres: No 10, LianTangJiao 2nd Road, TangXia Town, DongGuan City, GuangDong Province, China, 523729	Apex CE Specialists GmbH Adres: Habichtweg 1 41468 Neuss Germany	Adres URL producenta: https://www.liwangbattery.com Oficjalny adres e-mail: Info@apex-ce.com Numer telefonu: +49 2131 2066043
LR03, R03	TIANQIU	DongGuan Tianqiu Enterprise Co., Ltd. Adres: TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan GuangDong, PR.China, 523000	Apex CE Specialists GmbH Adres: Habichtweg 1 41468 Neuss Germany	Adres URL producenta: https://www.tmmq.cn Oficjalny adres e-mail: Info@apex-ce.com Numer telefonu: +49 2131 2066043
LR03, R03	Daily-max	CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY CO., LTD. Adres: No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu, China, 213225	Apex CE Specialists GmbH Adres: Habichtweg 1 41468 Neuss Germany	Adres URL producenta: https://www.anyidapower.com Oficjalny adres e-mail: Info@apex-ce.com Numer telefonu: +49 2131 2066043

SZeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji:



CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ: DUCT

Jednofazowe, rewersyjne pompy ciepła powietrze-powietrze z bezpośrednim odparowaniem, typu split, składające się z jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej; istnieje osobny kod dla jednostek zewnętrznych i wewnętrznych.


Główne komponenty:

- **Jednostka wewnętrzna Duct**, składająca się z głównej konstrukcji zawierającej: obudowę skrzynki elektrycznej, lamelowy wymiennik ciepła, zespół wentylacyjny z silnikiem inwerterowym i odśrodkowym wentylatorem osiowym, zbiornik do kondensatu wyposażony w pompę do odprowadzania kondensatu.

Główne parametry techniczne:

- Standardowy przewodowy pilot do sterowania systemem;
- Moduł Wi-Fi do zdalnego sterowania za pomocą aplikacji CLIMAsmart (opcja);
- Szeroki zakres działania w trybie chłodzenia i ogrzewania;
- Możliwość ustawienia przedziału czasowego, w którym klimatyzator będzie się automatycznie włączał i wyłączał.
- Dwupoziomowy tryb oszczędzania energii: ECO i GEAR.
- Aby szybko osiągnąć nastawę otoczenia, można włączyć tryb Turbo i ustawić maksymalne natężenie przepływu strumienia powietrza.
- Wyjątkowo cicha praca dzięki funkcji Silence redukującej hałas do minimum.
- Maksymalny komfort dzięki funkcji „Follow Me”, która umożliwia odczyt temperatury w pomieszczeniu w pobliżu pilota.

UI DUCT

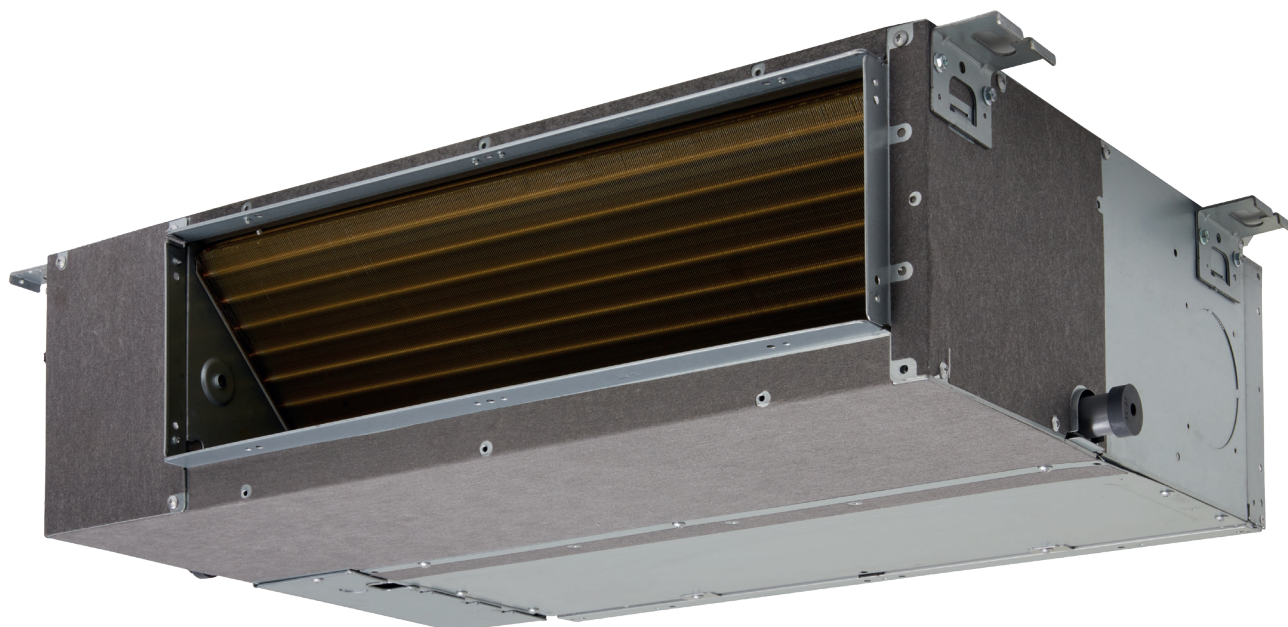

0-01



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		
Opis		L. szt.
Dołączona dokumentacja	• Instrukcja pilota zdalnego sterowania • Instrukcja o bezpieczeństwie • Instrukcja dla użytkownika • Broszura Gwarancja	
Pilot do zdalnego sterowania	Opakowanie zawiera przewodowy pilot zdalnego sterowania, kabel, przedłużacz i śruby mocujące.	
Pierścień magnetyczny	-	
Ośłona ochronna na rury	-	
Panel wyświetlający	-	
Nakrętka mosiężna	1/4" (6,35 mm)	• JW DUCT 9 • JW DUCT 12 • JW DUCT 18
	3/8" (9,52 mm)	• JW DUCT 9 • JW DUCT 12
	1/2" (12,7 mm)	JW DUCT 18



1 INSTALACJA

1.1 OGÓLNE OSTRZEŻENIA



To urządzenie klimatyzacyjne zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Urządzenie działa z czynnikiem chłodniczym R32. Nie należy uwalniać R32 do atmosfery. Należy pamiętać, że gaz jest bezwonny. Czynnik chłodniczy R32 należy do kategorii czynników chłodniczych niskopalnych: klasa A2L zgodnie z ISO 817. Przed instalacją i w przypadku jakichkolwiek czynności związanych z linią chłodniczą należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi.



Operatorzy wykonujący montaż i konserwację urządzenia muszą obowiązkowo używać środków ochrony indywidualnej przewidzianych przez obowiązujące powiązane przepisy.



W przypadku nieprawidłowości, awarii lub nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia (np. zapachu spalenizny, wydobywania się dymu lub nadmiernego hałasu) należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie. Skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Technicznym.



Nieprzestrzeganie powyższego oznacza odpowiedzialność osobistą i unieważnienie gwarancji.



OSTRZEŻENIA dotyczące użycia produktu:

- Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Może to doprowadzić do obrażeń.
- Nie używać klimatyzatora w miejscach w pobliżu gazów łatwopalnych. Uwolniony gaz może zebrać się wokół urządzenia i spowodować pożar. W pobliżu urządzenia nie należy używać łatwopalnych aerozoli, takich jak spray do włosów, lakier do włosów lub farba.
- Nie należy używać klimatyzatora w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienka lub pralnia. Nadmierna obecność wody może spowodować zwarcie podzespołów elektrycznych.
- Nie należy narażać się na bezpośrednie działanie strumienia powietrza przez dłuższy czas.
- Jeśli klimatyzator jest zainstalowany w pomieszczeniu razem z palnikami lub innymi urządzeniami grzewczymi, aby uniknąć niedoboru tlenu należy dokładnie wietrzyć pomieszczenie.



Miejsce montażu urządzenia oraz jego akcesoriów Immergas musi spełniać odpowiednie warunki (techniczne i konstrukcyjne) umożliwiające (w warunkach bezpieczeństwa, skuteczności i swobody):

- montaż (zgodnie z rozporządzeniami przepisów technicznych i normatywem technicznym);
- czynności konserwacyjne (łącznie z zaplanowanymi, okresowymi, zwyczajnymi, nadzwyczajnymi);
- usuwanie (na zewnątrz w miejsce nadające się do załadunku i do transportowania urządzeń i części) jak również ich ewentualna wymiana na równoważne urządzenia i/lub części.

Urządzenie należy zainstalować z zachowaniem odstępów wskazanych w niniejszej instrukcji, aby zapewnić dostęp z obu stron i umożliwić wykonanie napraw, konserwacji lub demontażu.





Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nieautoryzowane zmiany lub nieprawidłowe połączenie przewodów elektrycznych i chłodniczych.



Instalacja musi zostać wykonana według przepisów określonych w normach UNI i CEI, obowiązującego prawodawstwa i zgodnie z lokalnymi przepisami technicznymi, według zasad dobrej praktyki.
Przed wszystkim należy przestrzegać norm UNI EN378 i CEI 64-8.



Przed zainstalowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy dotarło nienaruszone; w przeciwnym razie należy natychmiast zwrócić się do dostawcy. Elementów opakowania (zszywki, gwoździe, plastikowe woreczki, styropian, itd.) nie można pozostawiać w miejscu dostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią źródło niebezpieczeństwa.



Sprawdzić warunki środowiskowe działania wszystkich części istotnych dla instalacji, porównując wartości podane w tabeli danych technicznych w niniejszej instrukcji.



Należy podjąć odpowiednie środki, aby zapobiec wykorzystywaniu jednostki jako schronienia dla małych zwierząt. Zwierzęta stykające się z elementami elektrycznymi mogą spowodować awarię, dym lub pożar.
Zwrócić uwagę klientowi, aby obszar wokół jednostki utrzymywał w czystości.



Dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z tego urządzenia pod warunkiem, że są pilnowane lub zostały poinstruowane i poinformowane o bezpiecznym korzystaniu z tego urządzenia i możliwym ryzyku z nim związanym.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Dzieci bez nadzoru osoby dorosłej nie mogą czyścić urządzenia ani wykonywać prac konserwacyjnych.



- Wyłączyć klimatyzator i odłączyć go od prądu, jeśli nie będzie się go używać przez dłuższy czas.
- Podczas burzy urządzenie należy wyłączyć.
- Należy się upewnić, że odpływ skroplin może swobodnie odpływać z urządzenia do miejsc, w których nie będzie przeszkadzać ani szkodzić ludziom, rzeczom ani zwierzętom.
- Nie należy włączać klimatyzatora mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
- Nie używać urządzenia do celów innych niż te, do których jest przeznaczone.
- Nie wspinać się ani nie umieszczać żadnych przedmiotów na jednostce zewnętrznej.
- Nie należy używać klimatyzatora przez dłuższy czas przy otwartych drzwiach lub oknach lub przy bardzo wysokiej wilgotności.

- Urządzenie zawiera gazowy czynnik chłodniczy, który należy utylizować jako odpad specjalny.
- Materiał opakowaniowy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

OSTRZEŻENIA dotyczące czyszczenia i konserwacji:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie. Zignorowanie tego zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem.
- Nie należy czyścić klimatyzatora zbyt dużą ilością wody.
- Nie należy czyścić klimatyzatora łatwopalnymi detergentami.





UWAGA ZWIĄZANA Z UŻYCIEM CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R32

W przypadku używania łatwopalnego czynnika chłodniczego, urządzenie należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w którym wielkość pomieszczenia odpowiada powierzchni pomieszczenia określonej do pracy. Informacje dotyczące minimalnej powierzchni pomieszczenia instalacji oraz maksymalnego napełnienia układu czynnikiem chłodniczym znajdują się w Instrukcji o Bezpieczeństwie.



OSTRZEŻENIA o instalacji elektrycznej:


- Wszystkie kable muszą być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami elektrycznymi i być instalowane przez upoważnionych techników.
- Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonane zgodnie ze schematem połączeń elektrycznych umieszczonym na panelach jednostek wewnętrznych i zewnętrznych oraz zgodnie ze schematem elektrycznym zawartym w niniejszej instrukcji.
- W przypadku problemów z zasilaniem elektrycznym należy zaprzestać instalowania urządzenia; wyjaśnić przyczyny i odmówić montażu urządzeń do czasu rozwiązania problemu.
- Znamionowe napięcie zasilania sieci elektrycznej powinno wynosić 220-240V (50Hz) $\pm$ 10%. Zasilanie wykraczające poza wskazany przedział może spowodować awarię, porażenie prądem lub pożar. Przestrzegać biegunowości L-N.
- W sieci zasilania elektrycznego powinno znajdować się urządzenie zabezpieczające przed przepięciem, wyłącznik nadprądowy lub bezpiecznik oraz wyłącznik różnicowoprądowy (RCD).
- W sieci elektroenergetycznej należy przygotować odłącznik wielobiegunowy o kategorii przepięciowej klasy III (3 mm), zgodnie z przepisami instalacyjnymi.
- Prąd różnicowy wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) nie może być większy niż 30 mA i musi być co najmniej typu A (nie należy używać wyłączników RCD typu AC).
- Do zasilania energią elektryczną nie wolno używać adapterów, gniazdek zbiorczych i przedłużaczy.
- Upewnić się, że Jednostki zostały prawidłowo przyłączone do uziemienia, a instalacja uziemiająca jest sprawna i zgodna z obowiązującymi przepisami.
- Każdy kabel należy przymocować solidnie. Luźne połączenia mogą spowodować przegrzanie terminala, a w rezultacie nieprawidłowe działanie i ryzyko pożaru.
- Nie wolno dopuszczać, aby kable dotykały lub opierały się o rury chłodnicze lub sprężarkę, ani żadną inną ruchomą część jednostki.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac obejmujących instalację elektryczną lub przed czyszczeniem należy się upewnić, że od jednostek odłączono zasilanie elektryczne.

OSTRZEŻENIA dotyczące instalacji produktu:

- Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować wyciek czynnika chłodniczego, porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.
- Do instalacji należy używać wyłącznie określonych akcesoriów, części i elementów znajdujących się w zestawie. Użycie niestandardowych części może spowodować awarię jednostki.
- Jednostkę należy zainstalować w stabilnym miejscu mogącym utrzymać jej masę. Jeżeli wybrane miejsce nie jest w stanie utrzymać masy jednostki lub instalacja nie zostanie przeprowadzona prawidłowo, jednostka może spaść, powodując poważne obrażenia i uszkodzenia.
- Urządzenie należy przenosić z zachowaniem ostrożności.
- Jednostki nie należy instalować w miejscu, które może być narażone na wyciek palnego gazu. Jeśli wokół jednostki zgromadzi się gaz, może to spowodować pożar.
- Nie należy włączać jednostki, dopóki wszystkie prace nie zostaną zakończone.
- W przypadku przenoszenia klimatyzatora w celu odłączenia i ponownego zainstalowania jednostki, należy zasięgnąć porady doświadczonego technika.
- Nie wolno instalować urządzenia lub jego części na schodach, półpiętrach lub innych elementach tworzących drogi ewakuacyjne, jeśli utrudnia to swobodne przejście.
- Nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła.
- Jednostkę należy umieścić w taki sposób, aby uniknąć wycieku czynnika chłodniczego w domach lub innego zagrożenia dla ludzi, zwierząt, rzeczy i mienia. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego nie może przedostać się do otworów wentylacyjnych, drzwi, włazów, odpływów lub innych otworów.
- Unikać umieszczania wewnątrz szybów, wnęk lub w podobnych miejscach.
- Unikać przeszkód lub barier powodujących recyrkulację powietrza wylotowego.



1.2 GŁÓWNE WYMIARY

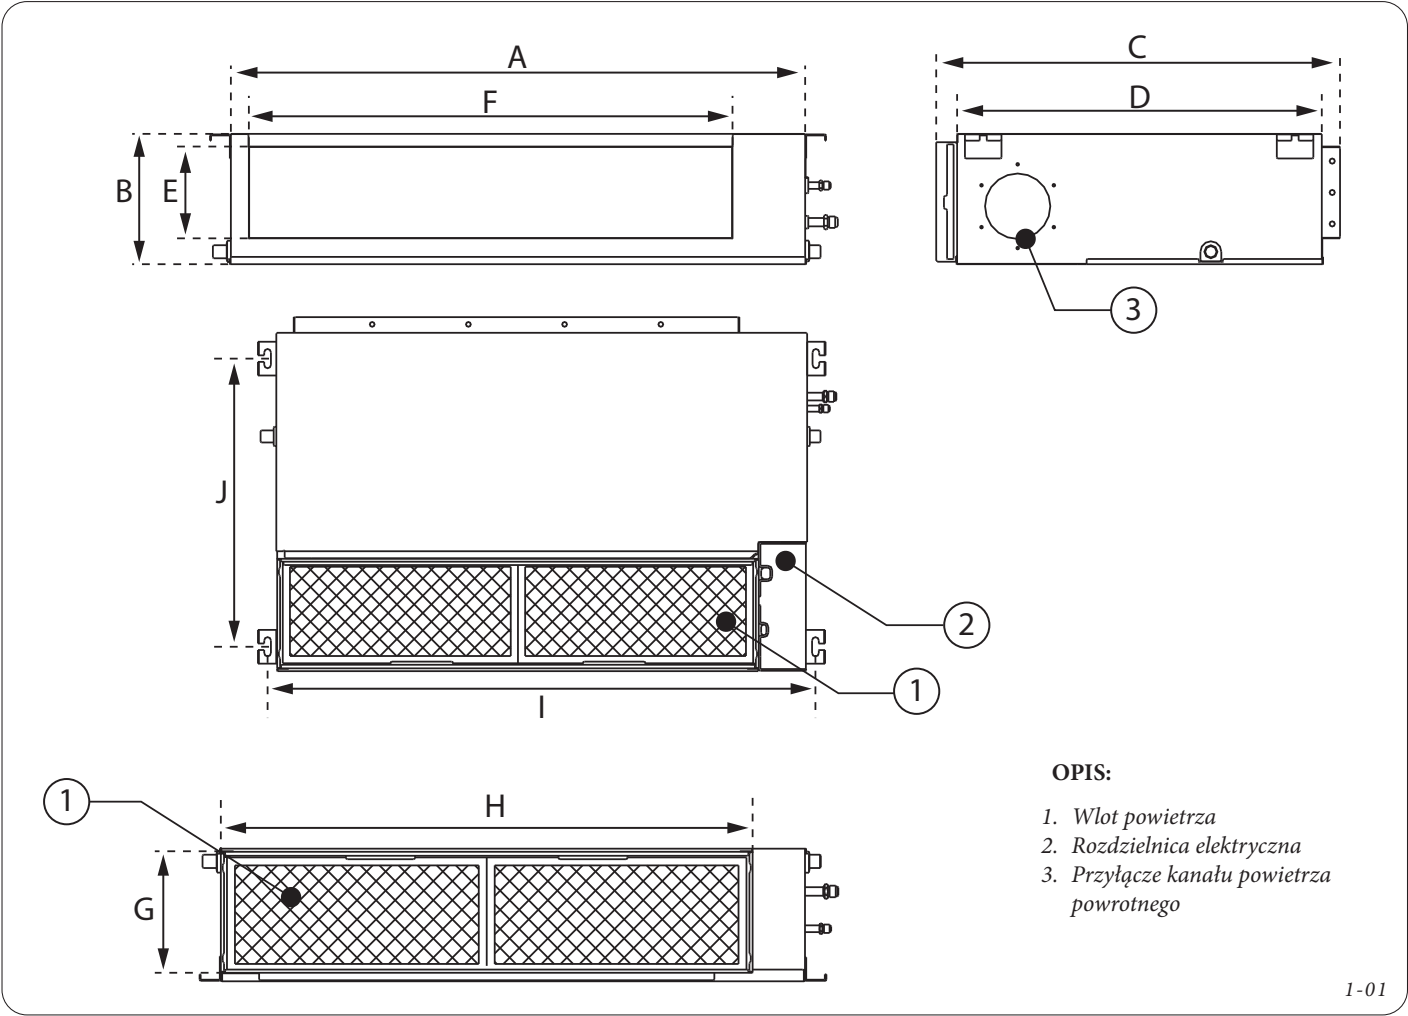

Wymiary


Model	Wymiary gabarytowe (mm)				Otwór wylotu powietrza (mm)		Otwór wlotu powietrza (mm)		Odległość pomiędzy hakami mocującymi (mm)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
JW DUCT 9	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
JW DUCT 12										
JW DUCT 18	700	245	795	750	178	527	212	592	740	640

Połączenia

Model	Masa netto (kg)	Ø odprowadzania kondensatu (mm)	Ø wewnętrzna rury zasilającej (ciecz)	Ø wewnętrzna rury powrotnej (gaz)
JW DUCT 9	16.6	25	1/4" (6,35 mm)	3/8" (9,52 mm)
JW DUCT 12				
JW DUCT 18	24.4			1/2" (12,7 mm)




1.3 GŁÓWNE KOMPONENTY

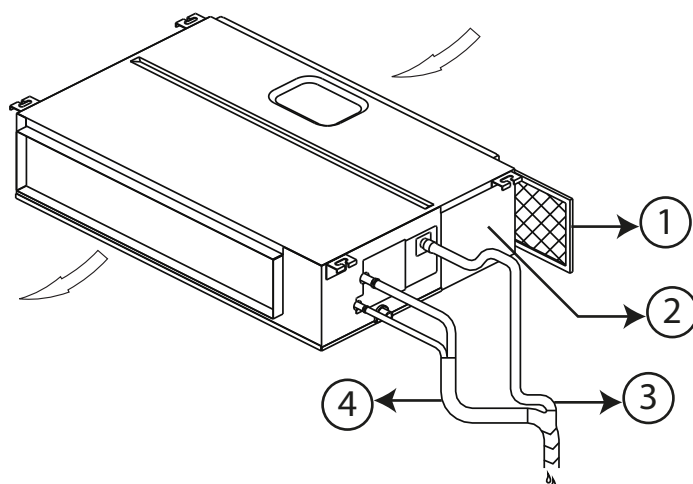

OPIS:

1. Filtr powietrza
2. Rozdzielnica elektryczna
3. Rura odpływowa
4. Rura czynnika chłodniczego
5. Uzwojenie z kablem przyłączeniowym i rurami spustowymi.
6. Pilot do zdalnego sterowania
7. Jednostka zewnętrzna (patrz instrukcja odniesienia)

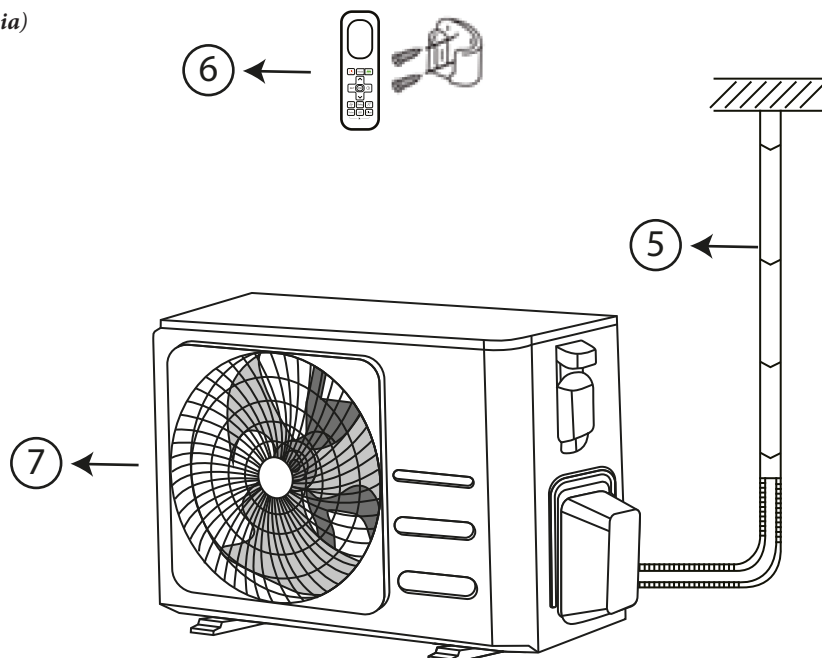

1-02



UWAGA

Dane techniczne i instalacja jednostki zewnętrznej można znaleźć w instrukcji odniesienia.

INFORMACJA:

- Ilustracje służą celom przykładowym, rzeczywiste produkty mogą się nieznacznie różnić.
- Instalację należy wykonać zgodnie z lokalnymi i krajowymi normami.
- Wlot powietrza wraz z odpowiednim filtrem można zainstalować od strony pionowej lub poziomej




Klimatyzator składa się z dwu (lub więcej) jednostek połączonych ze sobą przewodami rurowymi (odpowiednio izolowanymi) i kablem zasilania elektrycznego. Jednostkę wewnętrzną należy zainstalować na suficie pomieszczenia, które ma być klimatyzowane. Jednostkę Zewnętrzną można instalować na podłodze lub ścianie, na odpowiednich listwach lub wspornikach (które można kupić oddzielnie).

W przypadku instalacji typu monosplit, jednostka zewnętrzna jest połączona jedynie z jednostką wewnętrzną, natomiast w przypadku instalacji typu multisplit, z jedną jednostką zewnętrzną połączonych jest kilka jednostek wewnętrznych.



1.4 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI

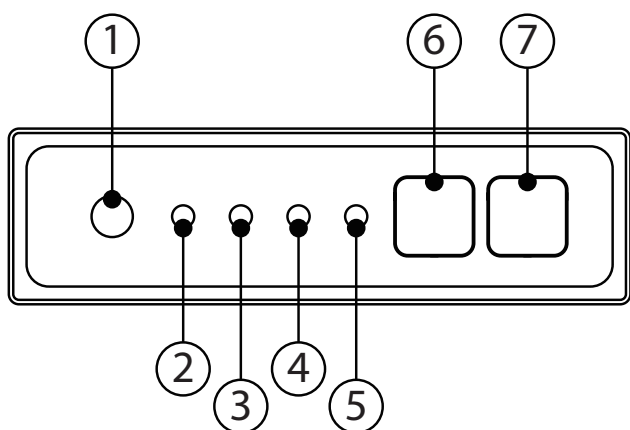

OPIS:

1. Przycisk trybu ręcznego
2. Wskaźnik działania
3. Wskaźnik timera
4. Wskaźnik Pre-Def (Podgrzewanie lub Odszranianie)
5. Wskaźnik Alarmu
6. Odbiornik podczerwieni
7. Wyświetlacz LED

1-03

Ilustracje służą celom przykładowym, rzeczywiste produkty mogą się nieznacznie różnić.

- Przycisk TRYBU RĘCZNEGO: Przycisk ten umożliwia wybór trybu roboczego w następującej kolejności: AUTO, FORCED COOL, OFF.
 - Tryb FORCED COOL (chłodzenie wymuszone): lampka kontrolna działania miga. System działa z dużą prędkością wentylatora przez 30 minut, a następnie przełącza się w tryb AUTO. Podczas tego cyklu działania pilot zdalnego sterowania jest wyłączony.
 - Tryb OFF: Gdy panel zostanie wyłączony (tryb OFF), jednostka wyłączy się, a pilot zdalnego sterowania będzie ponownie gotowy do działania.

1.4.1 TEMPERATURA ROBOCZA

Jeśli klimatyzator jest używany w temperaturach poza zakresami podanymi poniżej, mogą się włączyć niektóre funkcje zabezpieczające i bezpieczeństwa, co może spowodować nieoptymalną wydajność jednostki.


	Chłodzenie	Ogrzewanie	Osuszanie
Temperatura otoczenia	16°C ÷ 32°C	0°C ÷ 30°C	10°C ÷ 32°C
Temperatura zewnętrzna	-15°C ÷ +50°C	-15°C ÷ +24°C	0°C ÷ 50°C

Aby jeszcze bardziej zoptymalizować wydajność swojej jednostki, wykonać następujące czynności:

- Drzwi i okna mają być zamknięte.
- Ograniczyć zużycie energii za pomocą funkcji TIMER ON i TIMER OFF.
- Nie blokować wlotów i wylotów powietrza.
- Regularnie sprawdzać i czyścić filtry powietrza.



1.5 PRZEGLĄD INSTALACJI

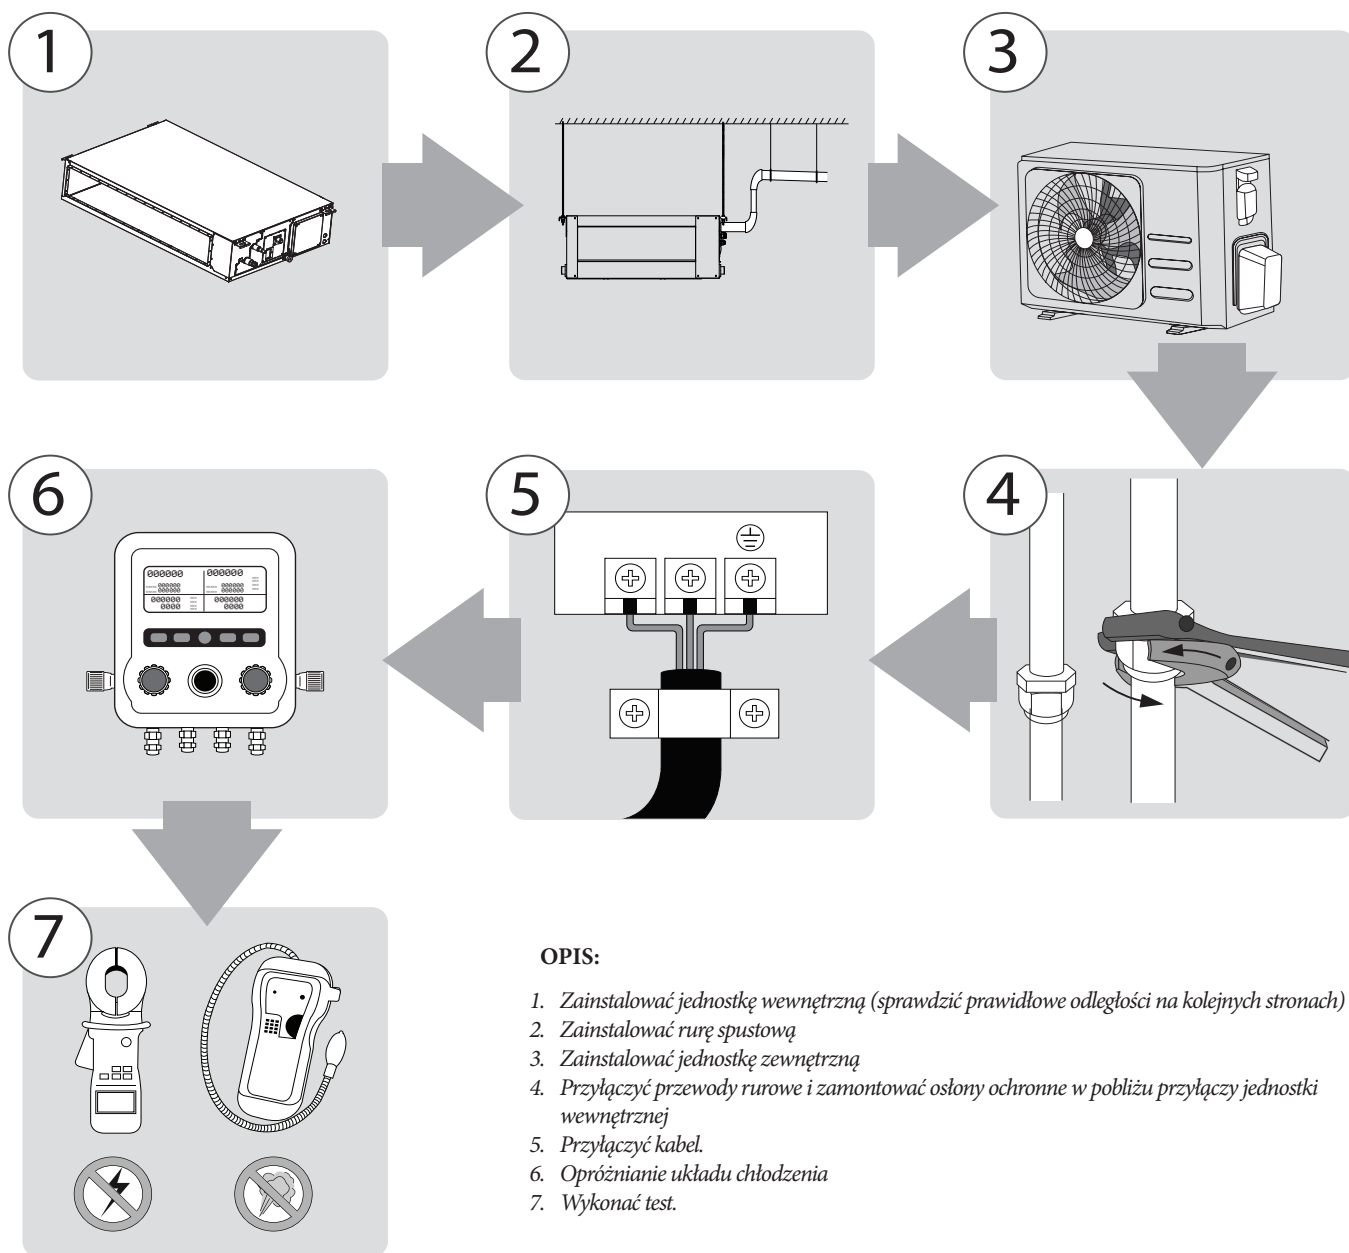

OPIS:

1. Zainstalować jednostkę wewnętrzną (sprawdzić prawidłowe odległości na kolejnych stronach)
2. Zainstalować rurę spustową
3. Zainstalować jednostkę zewnętrzną
4. Przyłączyć przewody rurowe i zamontować osłony ochronne w pobliżu przyłączy jednostki wewnętrznej
5. Przyłączyć kabel.
6. Opróżnianie układu chłodzenia
7. Wykonać test.

1-04



UWAGA

Dane techniczne jednostki zewnętrznej można znaleźć w instrukcji odniesienia.

1.6 INSTALACJA

KROK 1: Wybór miejsca montażu.

Przed zainstalowaniem jednostki wewnętrznej należy wybrać miejsce prawidłowej instalacji. Poniższe wskazówki pomogą w wybraniu najwłaściwszego miejsca do zainstalowania jednostki:



- Upewnić się, że haki mają odpowiedni rozmiar do masy jednostki.
- Jest wystarczająco dużo miejsca na instalację i konserwację.
- Jest wystarczająco dużo miejsca na przewody rurowe chłodzące i rurę spustową kondensatu.
- Sufit jest poziomy, a jego konstrukcja jest w stanie utrzymać masę jednostki wewnętrznej.
- Wlot i wylot powietrza są wolne od przeszkód.
- Strumień powietrza dociera do całego pomieszczenia.
- Nie ma bezpośredniego promieniowania z urządzeń grzewczych.



NIE należy instalować jednostki w następujących miejscach:

- W obszarach, gdzie prowadzone są wiercenia lub szczelinowania hydrauliczne.
- W regionach przybrzeżnych o wysokim stężeniu soli w powietrzu.
- W obszarach z gazem w powietrzu, takich jak np. centra odnowy biologicznej.
- W obszarach o nagłych zmianach prądu, np. w fabrykach.
- W ciasnych przestrzeniach, takich jak szafy.
- W kuchniach, w których używany jest gaz ziemny.
- W obszarach o silnych falach elektromagnetycznych.
- W obszarach, w których przechowywane są materiały lub gazy łatwopalne.
- W pomieszczeniach o dużej wilgotności, takich jak łazienki czy pralnie.


Zalecane odległości do prawidłowej instalacji

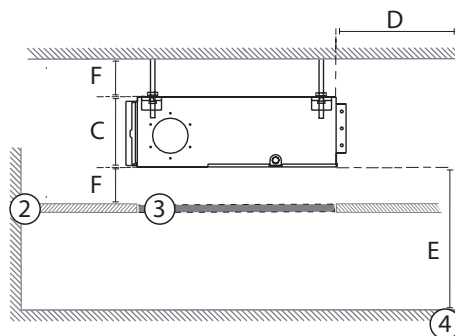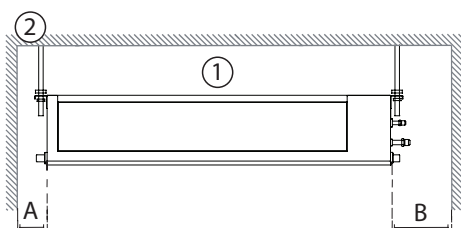

OPIS: „Widok z dołu”

1. Jednostka wewnętrzna
2. Sufit
3. Dostęp do konserwacji
4. Podłoga

- A. >20 cm
B. >30 cm
C. >20 cm lub >24,5 cm
D. >30 cm
E. >230 cm
F. >2 cm
G. 20 cm
H. 30 cm
I. 60x60 (otwór do inspekcji)

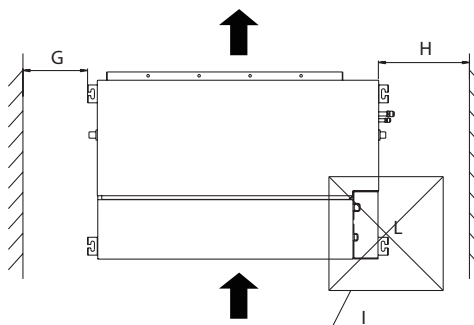

1-05

INFORMACJA:

- Zaleca się również zapewnienie dodatkowego otworu w celu przeprowadzenia konserwacji/demontażu filtra





KROK 2: Wieszanie jednostki wewnętrznej

1. Skorzystać z powyższych rysunków, aby określić najlepsze miejsce do zainstalowania jednostki. Określić kierunek układania rur, aby zdecydować, od czego zacząć; szczególnie w przypadku instalacji sufitowych, przed instalacją jednostki należy umieścić/przygotować rury czynnika chłodniczego, rury odprowadzania kondensatu oraz rury wewnętrzne i zewnętrzne w odpowiednich punktach połączeń.
2. Sprawdzić odległości pomiędzy hakami montażowymi na jednostce i zaznaczyć pozycje 4 otworów do wywiercenia w suficie.
3. Wywiercić w zaznaczonych punktach 4 otwory o głębokości 10 cm w suficie wewnętrznym. Trzymać końcówkę wiertła pod kątem 90° do sufitu.
4. Włożyć haki sufitowe (do nabycia osobno) w otwory za pomocą młotka.

INFORMACJA:

- Można również zastosować kotwy lub pręty z gwintem metrycznym. W zależności od rodzaju sufitu i masy instalowanej jednostki należy zakupić odpowiednie systemy montażowe (patrz tabela powyżej). Przykład montażu z hakami po lewej stronie i prętami gwintowanymi po prawej.

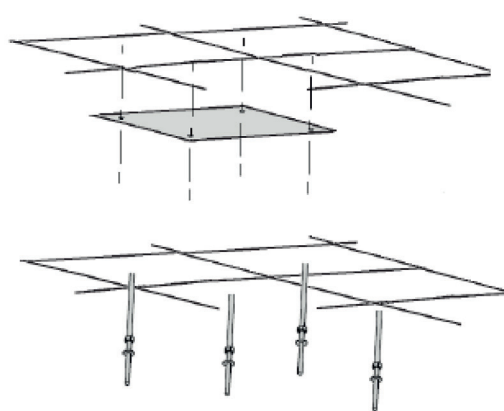

1-06



5. Zainstalować nakrętki/przeciw nakrętki i podkładki (do nabycia osobno) na gwintowanej części każdego haka/kotwy.
6. Przed montażem jednostki wyrównać rury czynnika chłodniczego, rury odprowadzania kondensatu oraz wewnętrzne i zewnętrzne kable elektryczne z odpowiednimi punktami połączeń. Zainstalować dostarczone osłony ochronne na rurach czynnika chłodniczego w pobliżu przyłączy jednostki.

INFORMACJA:

- Upewnić się, że spadek w stronę odpływu wynosi co najmniej 1%, aby uniknąć stagnacji wody w tacy na odprowadzanie kondensatu.

OPIS: „Widok z dołu”

1. Nakrętka
2. Wspornik do zawieszenia (jednostki wewnętrznej)
3. Gumowy element antywibracyjny
4. Podkładka
5. Śruba do zawieszenia

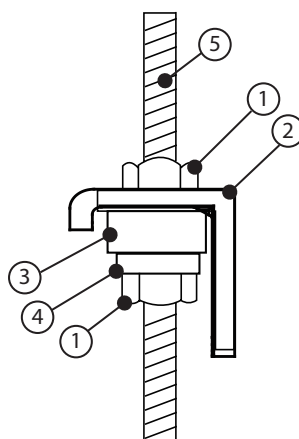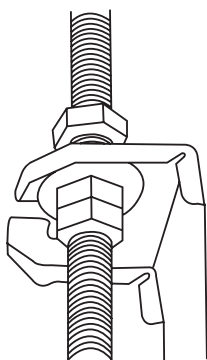

1-07

**UWAGA**


Korpus jednostki musi być idealnie wyrównany z otworem. Przed kontynuowaniem sprawdzić, czy jednostka i otwór są tej samej wielkości.

7. Zawiesić jednostkę wewnętrzną. Do podniesienia i przymocowania jednostki potrzebne są dwie osoby. Zawiesić wsporniki wbudowane w jednostkę na kotwach wystających z sufitu, upewniając się, że znajdują się one w pewnej odległości od sufitu podwieszanego. Wkręcić nakrętkę i przeciw nakrętkę ręcznie, bez ich dokręcania. Teraz wypoziomować jednostkę. Dokręcić nakrętkę i przeciw nakrętkę.



KROK 3: Instalacja przewodu i akcesoriów

1. Zainstalować filtr (do nabycia osobno) zgodnie z wielkością wlotu powietrza.
2. Zainstalować ramę przyłącza powietrza pomiędzy jednostką a przewodem.
3. Przewód wlotu i wylotu powietrza należy ułożyć w odpowiedniej odległości od siebie, aby uniknąć problemów z przepływem powietrza. Przykładowy schemat przyłączenia przewodu:

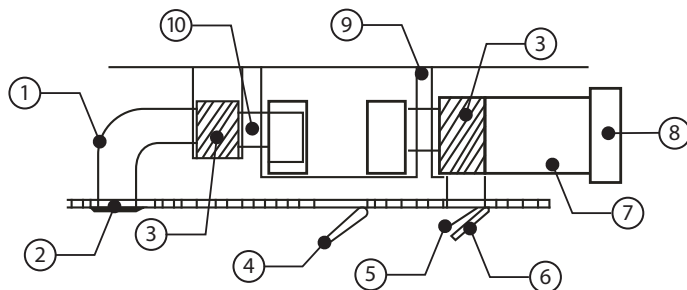

OPIS:

1. Przewód
2. Wylot powietrza
3. Komora izolacyjna
4. Otwór inspekcyjny
5. Filtr przeciwpylowy
6. Wlot powietrza
7. Przewód
8. Kratka
9. Filtr
10. Rama połączeniowa

1-08




INFORMACJA:

- Minimalna długość przewodu musi wynosić ponad 1 m i musi być przymocowana do wlotu powietrza za pomocą śrub.
- Przewód wlotowy powietrza należy zainstalować z kratką mocowaną do przewodu za pomocą śrub.
- Należy zapobiegać przenoszeniu masy przewodu łączącego na jednostkę wewnętrzną.
- Podczas przyłączania przewodu należy zastosować niepalną elastyczną ramę, aby zapobiec drganiom.
- Owinąć zewnętrzną część przewodu piankowym materiałem izolacyjnym, aby zapobiec tworzeniu się kondensatu.
- Na życzenie użytkownika końcowego przewód wewnętrzny może zostać wyposażony w warstwę dolną redukującą hałas.

KROK 4: Regulacja kierunku wlotu powietrza i instalacja filtra


Regulacja kierunku wlotu powietrza i instalacja filtra. Standardowe położenie kołnierza ssawnego znajduje się z tyłu jednostki. Dlatego panel wentylacyjny znajduje się na dole, jak pokazano na poniższym rysunku. Jeśli chcesz, aby powietrze wpływało do jednostki od dołu, należy odwrócić położenie kołnierza ssawnego i panelu wentylacyjnego:

1. Zdemonstrować panel wentylacyjny i kołnierz, wykręcając śruby.

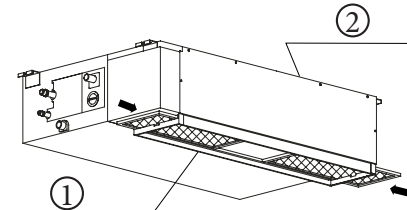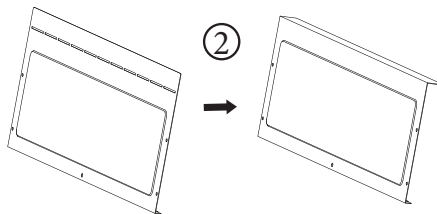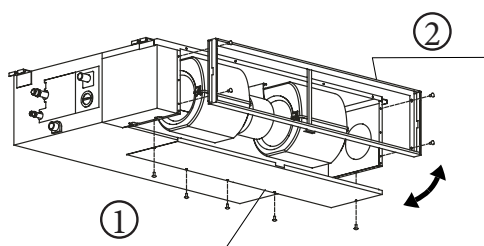

OPIS:

1. Kołnierz ssawny (wlot powietrza)
2. Panel wentylacyjny

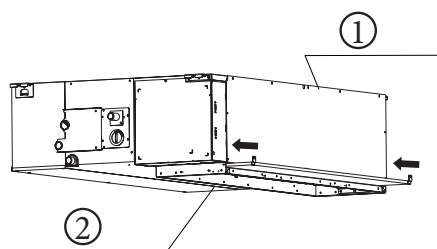


1-09




2. Zgiąć tylny panel wentylacyjny o 90° wzdłuż zaznaczonego obszaru (wstępne nacięcia). Odwrócić pozycje montażowe pomiędzy panelem wentylacyjnym a kołnierzem ssawnym, a następnie dokręcić śrubami.
3. Zainstalować filtr siatkowy i włożyć go do kołnierza, jak pokazano na rysunku (patrz wyżej).

INFORMACJA:

- Wszystkie ilustracje zawarte w instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. Zakupiony klimatyzator może mieć nieco inną charakterystykę, choć wygląd jest podobny.

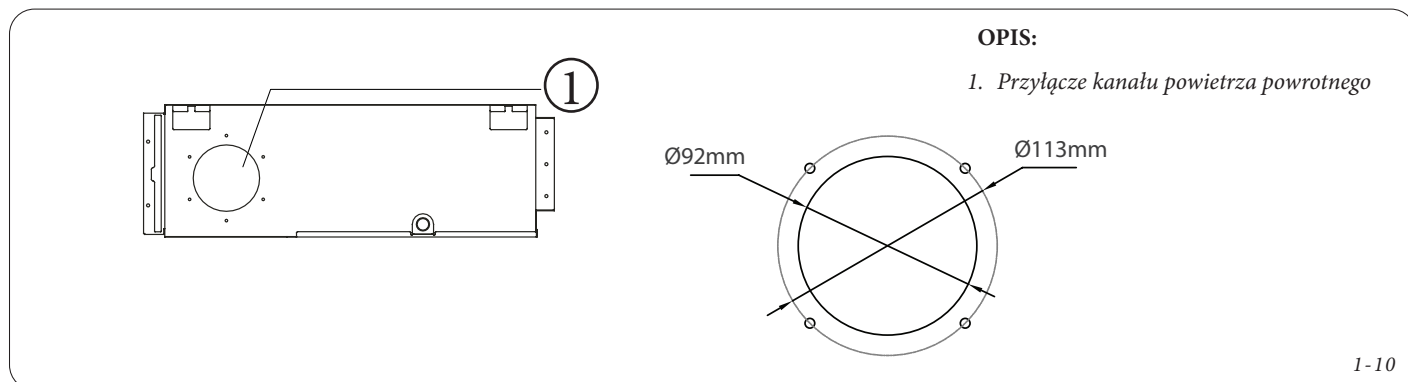KROK 5: Instalacja bocznego przewodu powietrza powrotnego (opcja)**KROK 6:** Wykonanie otworu do przewodów rurowych połączenia

1. Wywiercić otwór w ścianie na rury chłodnicze, rurę spustową i kabel sygnałowy, które połączą jednostkę wewnętrzną z zewnętrzną.
2. Używając wiertła o średnicy minimum 65 mm, wywiercić otwór w ścianie, upewniając się, że jest skierowany lekko w dół, tak aby koniec zewnętrzny znajdował się niżej od wewnętrznego o około 12 mm.

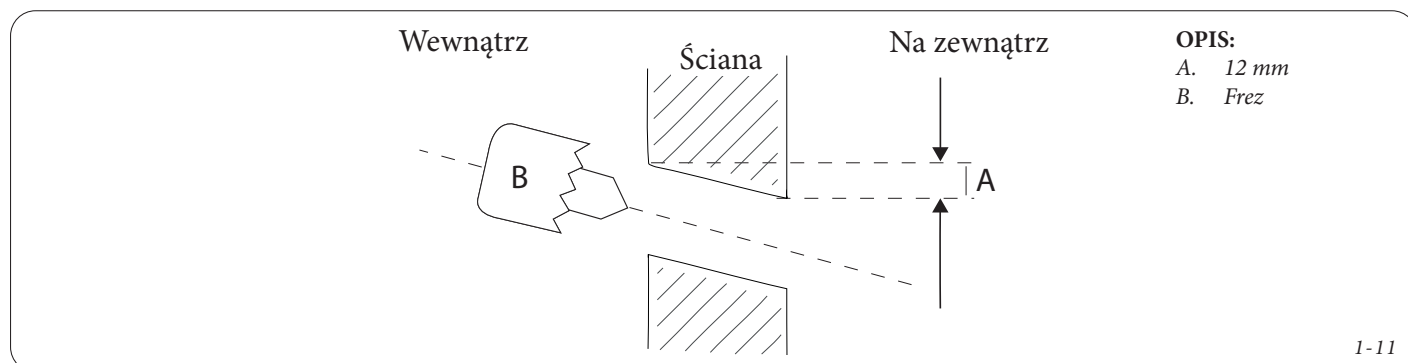

3. Zainstalować rozetę maskującą (do nabycia osobno) na właśnie wykonanym otworze; chroni to krawędzie otworu i pomoże go uszczelnić po zakończeniu procesu instalacji.

**UWAGA**

Podczas wiercenia otworu w ścianie należy się upewnić, że ominięto kable, rury i inne delikatne elementy.

KROK 7: Instalacja rury spustowej


Rura spustowa pełni funkcję odprowadzania wody z jednostki. Nieprawidłowa instalacja może spowodować uszkodzenia jednostki i inne szkody materialne. Wymagana jest rura polietylenowa, która nie jest dołączona do zestawu.



UWAGA

- Zaizolować wszystkie rury, aby zapobiec tworzeniu się kondensacji, która mogłaby spowodować uszkodzenia z powodu wody.
- Jeśli rura spustowa jest zagięta lub zainstalowana nieprawidłowo, może nastąpić wyciek wody, co może spowodować nieprawidłowe działanie wyłącznika pływakowego.
- W trybie OGRZEWANIA (HEAT) jednostka zewnętrzna odprowadza wodę. Upewnić się, że rura spustowa znajduje się w odpowiednim miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez wodę i ryzyka poślizgu spowodowanego zamarznąłą wodą spustową.
- NIE ciągnąć mocno za rurę spustową, ponieważ może to spowodować jej poluzowanie.

1. Przykryć rurę spustową materiałem termoizolacyjnym, aby zapobiec kondensacji i możliwemu wyciekowi wody.
2. Przyłączyć koniec rury spustowej do rury wylotowej jednostki. Owinąć koniec rury i przymocować ją mocno opaską zaciskową.

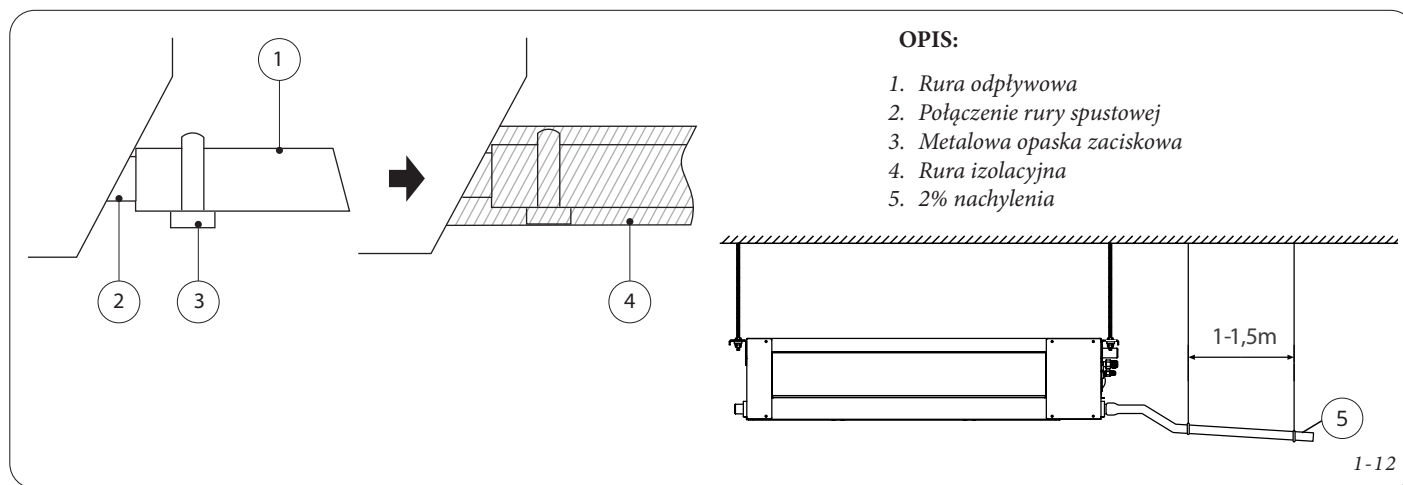

INFORMACJA:

- W przypadku stosowania przedłużki rury spustowej należy dokręcić połączenie od wewnątrz dodatkową rurą ochronną, aby zapobiec jego poluzowaniu.
- Rura spustowa musi mieć nachylenie co najmniej 2%, aby zapobiec przedostawaniu się wody z powrotem do klimatyzatora.
- Aby zapobiec zginaniu się rury, należy montować elementy zawieszenia co 1-1,5 m. (Patrz ilustracja poniżej).
- Jeśli wylot rury spustowej znajduje się wyżej niż króciec pompy na korpusie jednostki, należy zapewnić rurę wznoszącą do wylotu spustu jednostki wewnętrznej. Rura wznosząca nie może znajdować się wyżej niż 55 cm od sufitu podwieszanego.
- Odległość pomiędzy jednostką a rurą wznoszącą musi być mniejsza niż 20 cm.
- Nieprawidłowa instalacja może spowodować przedostanie się wody z powrotem do jednostki.



Instalacja rury spustowej jednostki z pompą

W przypadku przyłączenia wielu rur spustowych należy je zainstalować w sposób pokazany poniżej:

OPIS:


1. 2% nachylenia

Jednostka z pompą

0-55cm

Jednostka bez pompy

≥ 10cm

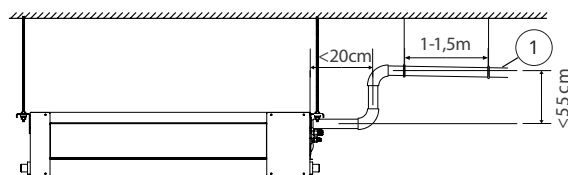

I-13

3. Poprowadzić rurę spustową przez otwór w ścianie. Upewnić się, że woda spływa w bezpieczne miejsce, gdzie nie może spowodować uszkodzeń ani niebezpieczeństwa poślizgu.

INFORMACJA:

- Wylot rury spustowej musi znajdować się co najmniej 5 cm nad ziemią.
- Jeśli dotknie podłoża, jednostka może się zablokować i nie działać prawidłowo.
- Jeśli woda jest odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji, należy użyć rury spustowej w kształcie litery U lub S, aby zablokować nieprzyjemne zapachy, które w przeciwnym razie mogłyby cofać się.

Próba spustu

Sprawdzić, czy rura spustowa nie jest zablokowana. Test ten należy przeprowadzić w nowo wybudowanych budynkach przed ukończeniem sufitu.


Jednostka bez pompy

Jeśli zdecydujesz się na odprowadzanie wody grawitacyjnie przez 2 boczne odpływy:

1. napełnić zbiornik ociekowy 2 litrami wody,
2. sprawdzić, czy woda swobodnie wypływa z połączenia odpływowego.

INFORMACJA:

- Można zastosować prawe lub lewe przyłącze odpływowe.

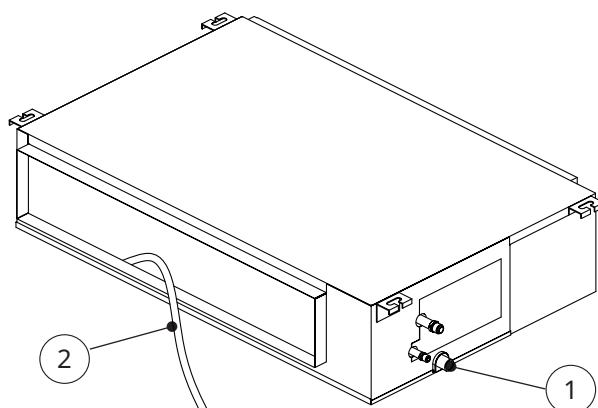

OPIS:

1. Połączenie spustu grawitacyjnego
2. Rura napełniania

I-14



Jednostka z pompą.


Jeśli zdecydujesz się spuścić wodę za pomocą pompy.

Jednostka wyposażona jest w pompę z pływakiem. Gdy w zbiorniku zgromadzi się woda, pompa włącza się i umożliwia opróżnienie.

1. Odkręcić śruby pokrywy pompy i napełnić zbiornik ociekowy 2 litrami wody.
2. Włączyć jednostkę w trybie COOL (CHŁODZENIE)
3. Posłuchać, czy pompa pracuje i czy prawidłowo odprowadza wodę. W zależności od długości rury spustowej możliwe jest opóźnienie wynoszące 1 minutę.
4. Sprawdzić, czy z połączeń rurowych nie wycieka woda.
5. Wyłączyć klimatyzator i ponownie zainstalować pokrywę pompy.

INFORMACJA:

- Jeśli chcesz spuszczać wodę przez pompę, nie wyjmować 2 bocznych zatyczek do spustu grawitacyjnego

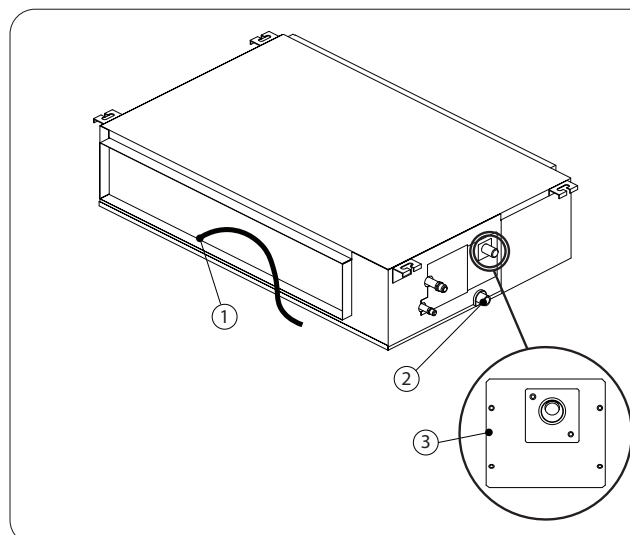

OPIS:

1. Rura napełniania
2. Połączenie spustu grawitacyjnego
3. Pokrywa pompy

1-15

KROK8: Połączenie kabli sygnałowych i zasilających

Kabel łączący jednostkę/i wewnętrzną/e i zewnętrzną umożliwia zasilanie i komunikację jednostek wewnętrznych.

Typ kabla i powiązane wymiary, które należy zastosować, pokazano na schemacie elektrycznym poniżej. Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonać, ściśle przestrzegając naklejki ze schematem elektrycznym umieszczonej po wewnętrznej części pokrywy wnek elektrycznych i sprawdzając schemat elektryczny zawarty w niniejszej instrukcji.



UWAGA

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac obejmujących instalację elektryczną, należy przeczytać ostrzeżenia znajdujące się na początku niniejszej instrukcji.



Uwaga

- Podczas zdejmowania izolacji z przewodów należy się upewnić, że dobrze rozpoznano kabel fazy „L”.
- Podczas przyłączania kabli ściśle przestrzegać schematu elektrycznego.





UWAGA



Dane techniczne jednostki zewnętrznej można znaleźć w instrukcji odniesienia.

INFORMACJA:

- Ferryt należy umieścić wokół kabla, przed zaciskiem kablowym (strona zewnętrzna). Za montaż ferrytu odpowiada instalator. Dostarczone ferryty należy zastosować w miejscach, gdzie na schemacie elektrycznym pojawia się symbol „*”.
- Przymocować kable wielożyłowe do odpowiednich zacisków kablowych.
- Każdy przewód uziemiający należy przyłączyć do najbliższego zacisku uziemiającego (tylko jeden przewód na zacisk); nie należy używać żadnych śrub mocujących na wsporniku.



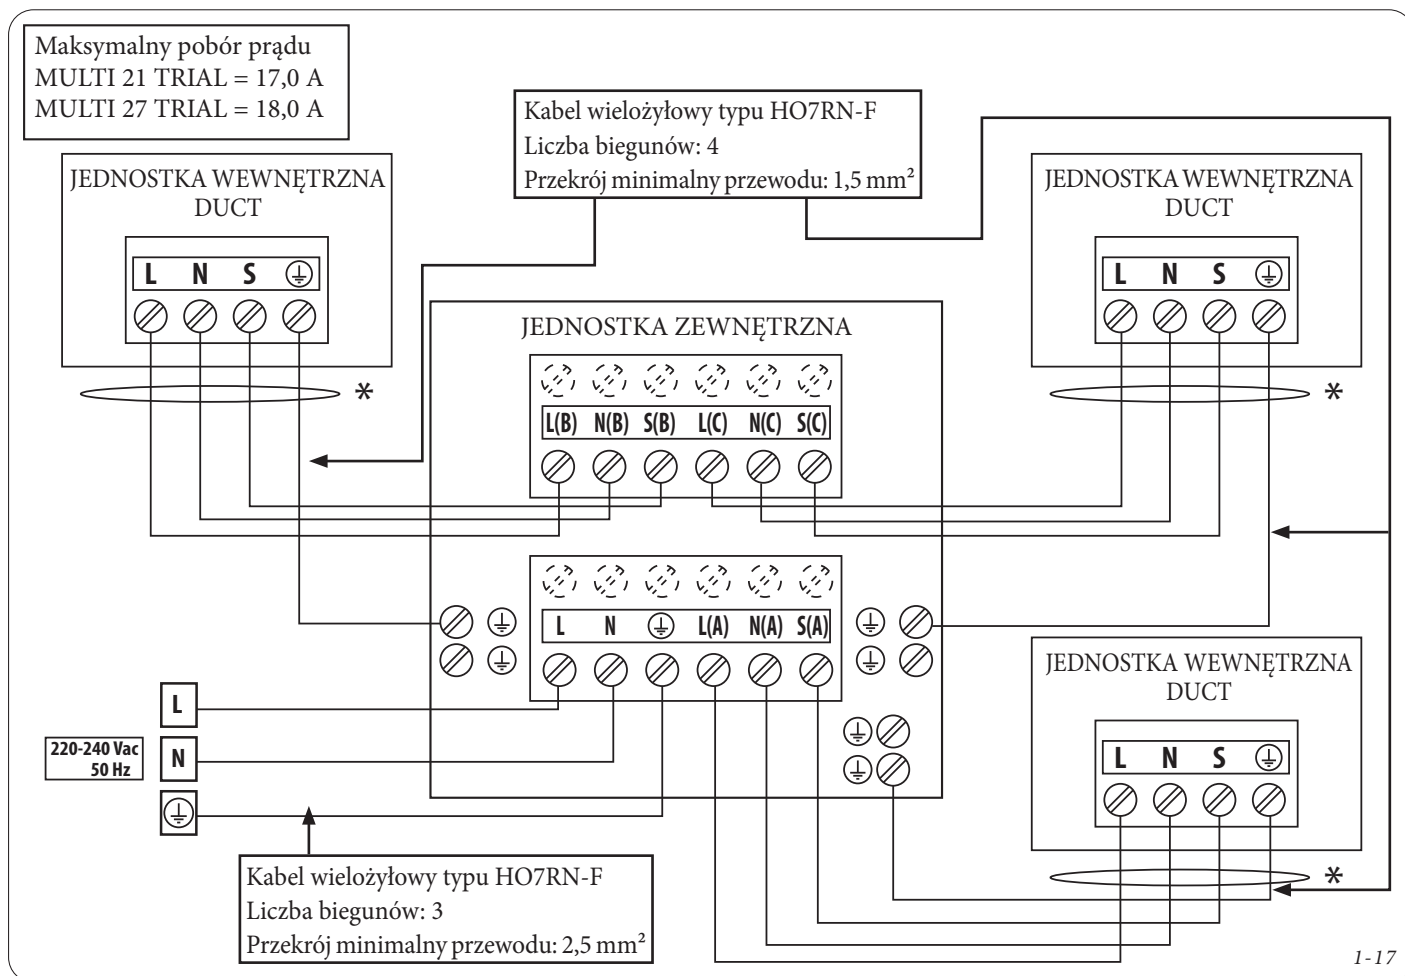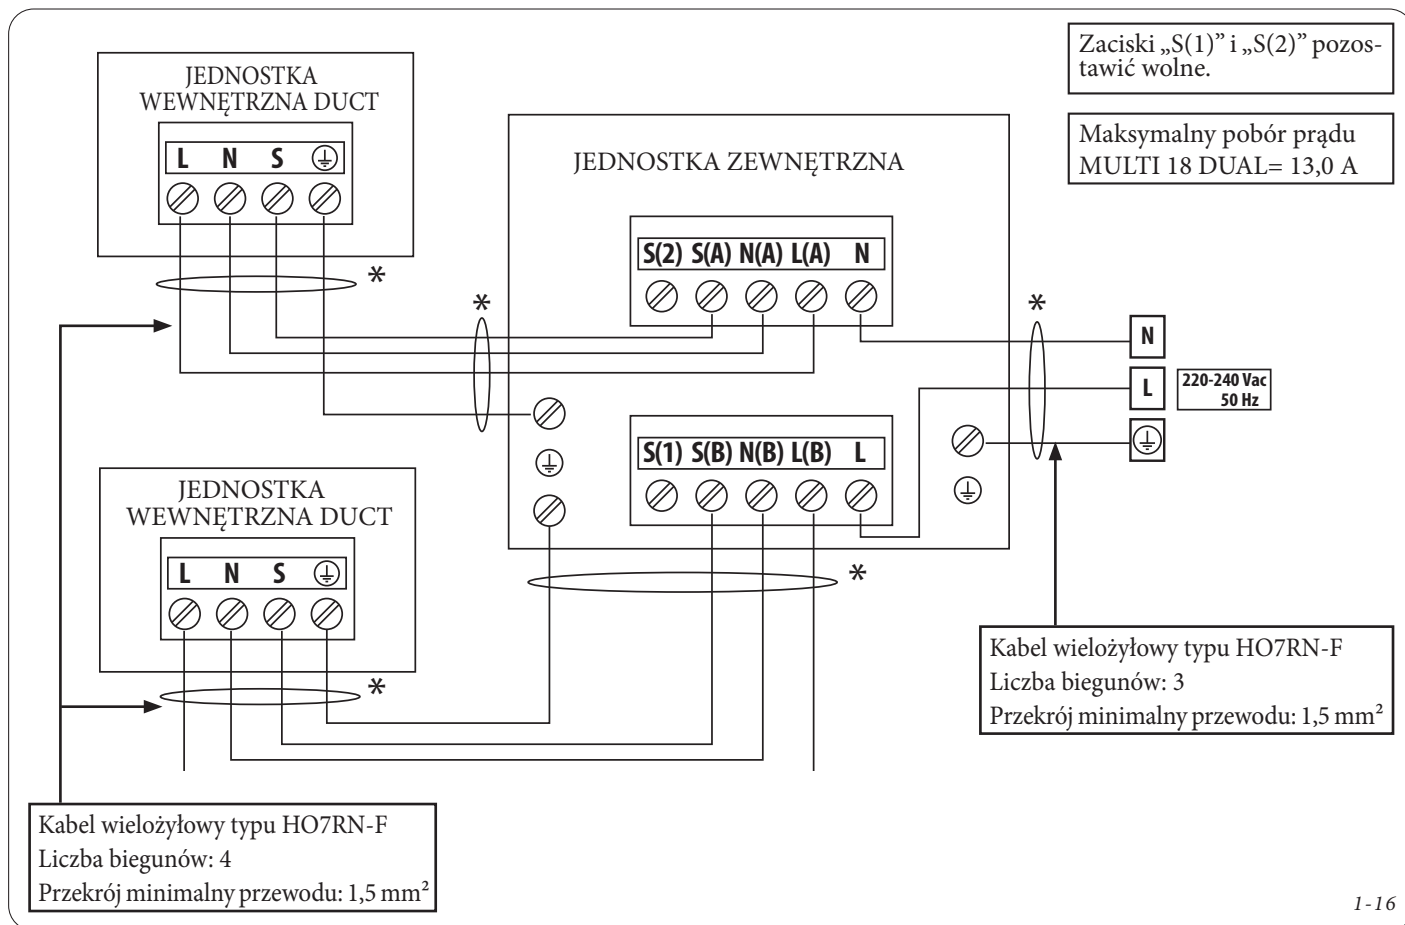


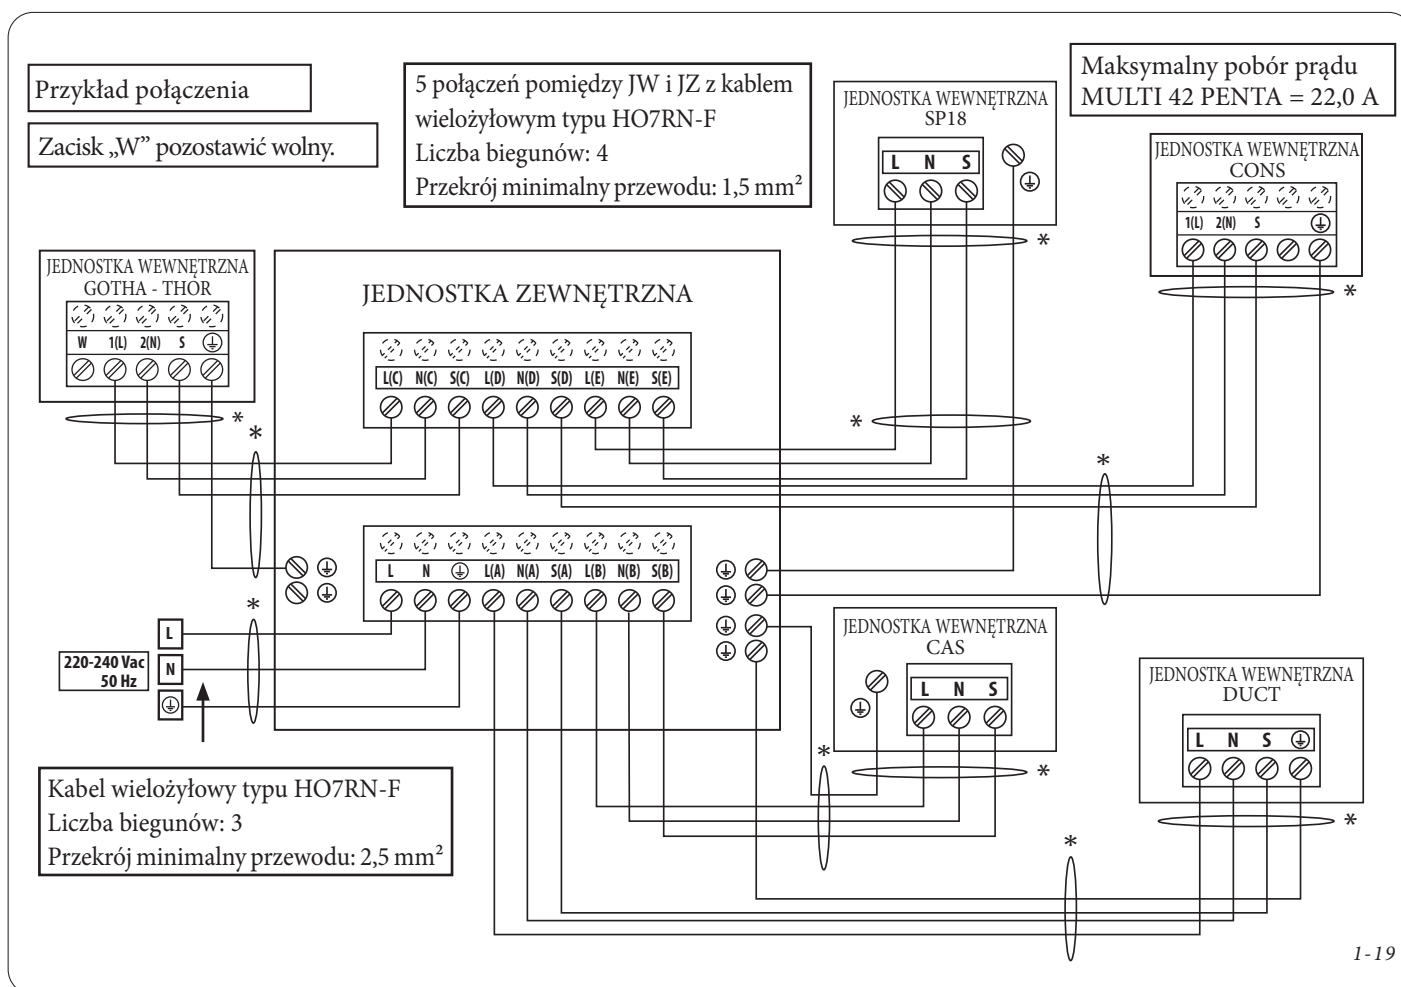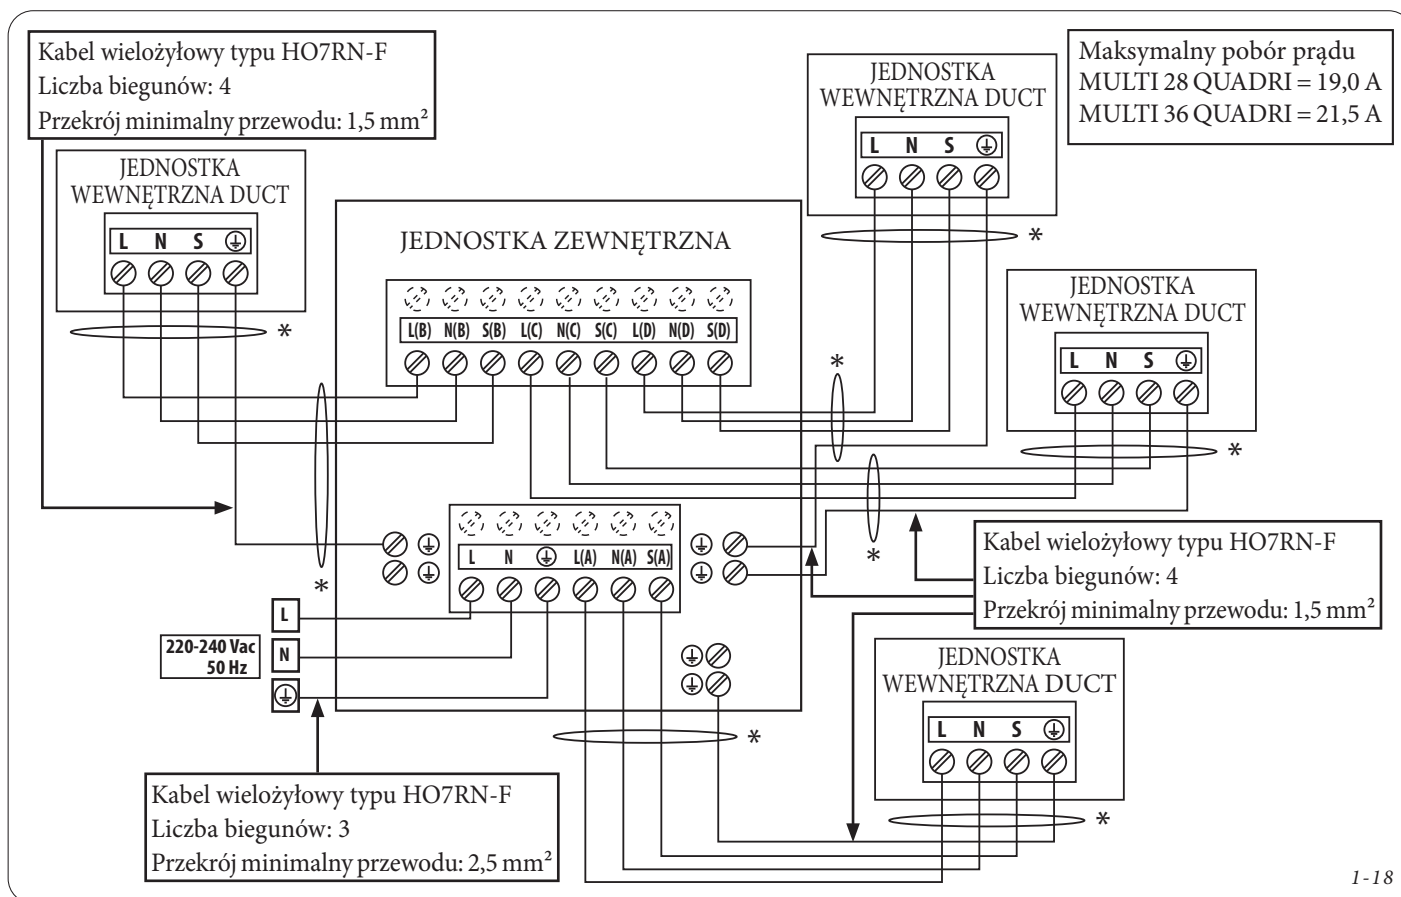

Procedura łączenia kabli sygnałowych i zasilających:

1. Przygotowywanie kabla połączeniowego;
 - Za pomocą ściągacza usunąć izolację z obydwu końców kabla sygnałowego/zasilającego na długość około 15 cm przewodów wewnętrznych.
 - Usunąć izolację z końców przewodów.
 - Za pomocą ściągacza izolacji zgiąć wypustki na końcach przewodów w kształt litery U.
2. Za pomocą śrubokręta zdjąć pokrywę wnęk elektrycznych znajdującą się z boku jednostki wewnętrznej. Odsłoni to poniższą listwę zaciskową.
3. Poprowadzić kable zasilające i sygnałowe przez wyjście kablowe.
4. Przyłączyć końcówki kablów w kształcie litery U do zacisków.


Dopasować kolory/etykiety kabli do etykiet na listwie zaciskowej, a następnie przykręcić mocno końcówkę zaciskową w kształcie litery U każdego kabla do odpowiedniego zacisku. Proszę zapoznać się ze schematem elektrycznym powyżej i schematem na pokrywie wnęk elektrycznych. Zacisk lub śrubę uziemienia oznaczono powiązanym symbolem. Przewody powinny być bezpiecznie przymocowane do listwy zaciskowej i zacisku/śruby uziemienia.

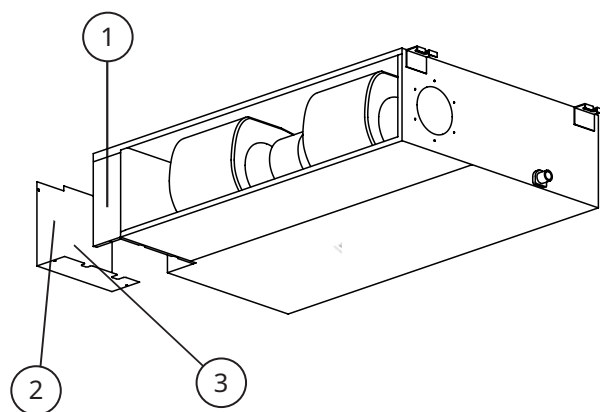**OPIS:**

1. Rozdzielnica elektryczna
2. Pokrywa
3. Naklejka ze schematem elektrycznym

1-20

5. Przymocować kabel za pomocą zacisku kablowego. Kabel nie może być luźny ani naciągany na końcówki kablów w kształcie litery U. Mocno dokręcić zacisk kablów na kablu i uważać, aby nie uszkodzić samego kabla. Zacisk kablów powinien naciskać na zewnętrzną powłokę izolacyjną kabla, a nie na poszczególne żyły.
6. Panel wyświetlania (wyświetlacz) należy zainstalować w rozdzielnicy elektrycznej i przymocować do dostarczonych blaszanych zacisków. Przyłączyć panel wyświetlania za pomocą własnego 10-biegunowego łącznika, używając kabla już zainstalowanego na płycie elektronicznej. Drugi koniec panelu wyświetlania przyłącza się do przedłużacza kabla pilota zdalnego sterowania (patrz odpowiednia instrukcja obsługi).
7. Ponownie zainstalować pokrywę wnęk elektrycznych i dokręcić śruby.

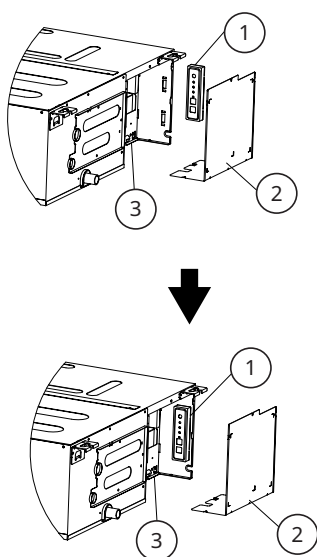**OPIS:**

1. Panel wyświetlający
2. Rozdzielnica elektryczna
3. Pokrywa


1-21



Obieg chłodzenia może się bardzo nagrzać, należy trzymać kabel łączący z dala od miedzianej rury.

1.7 WŁĄCZANIE ZDALNEGO STYKU (ON-OFF)

Styk znajduje się już na płycie centralki Jednostki wewnętrznej UI DUCT, na styku CN23 pokazanym na rysunku.

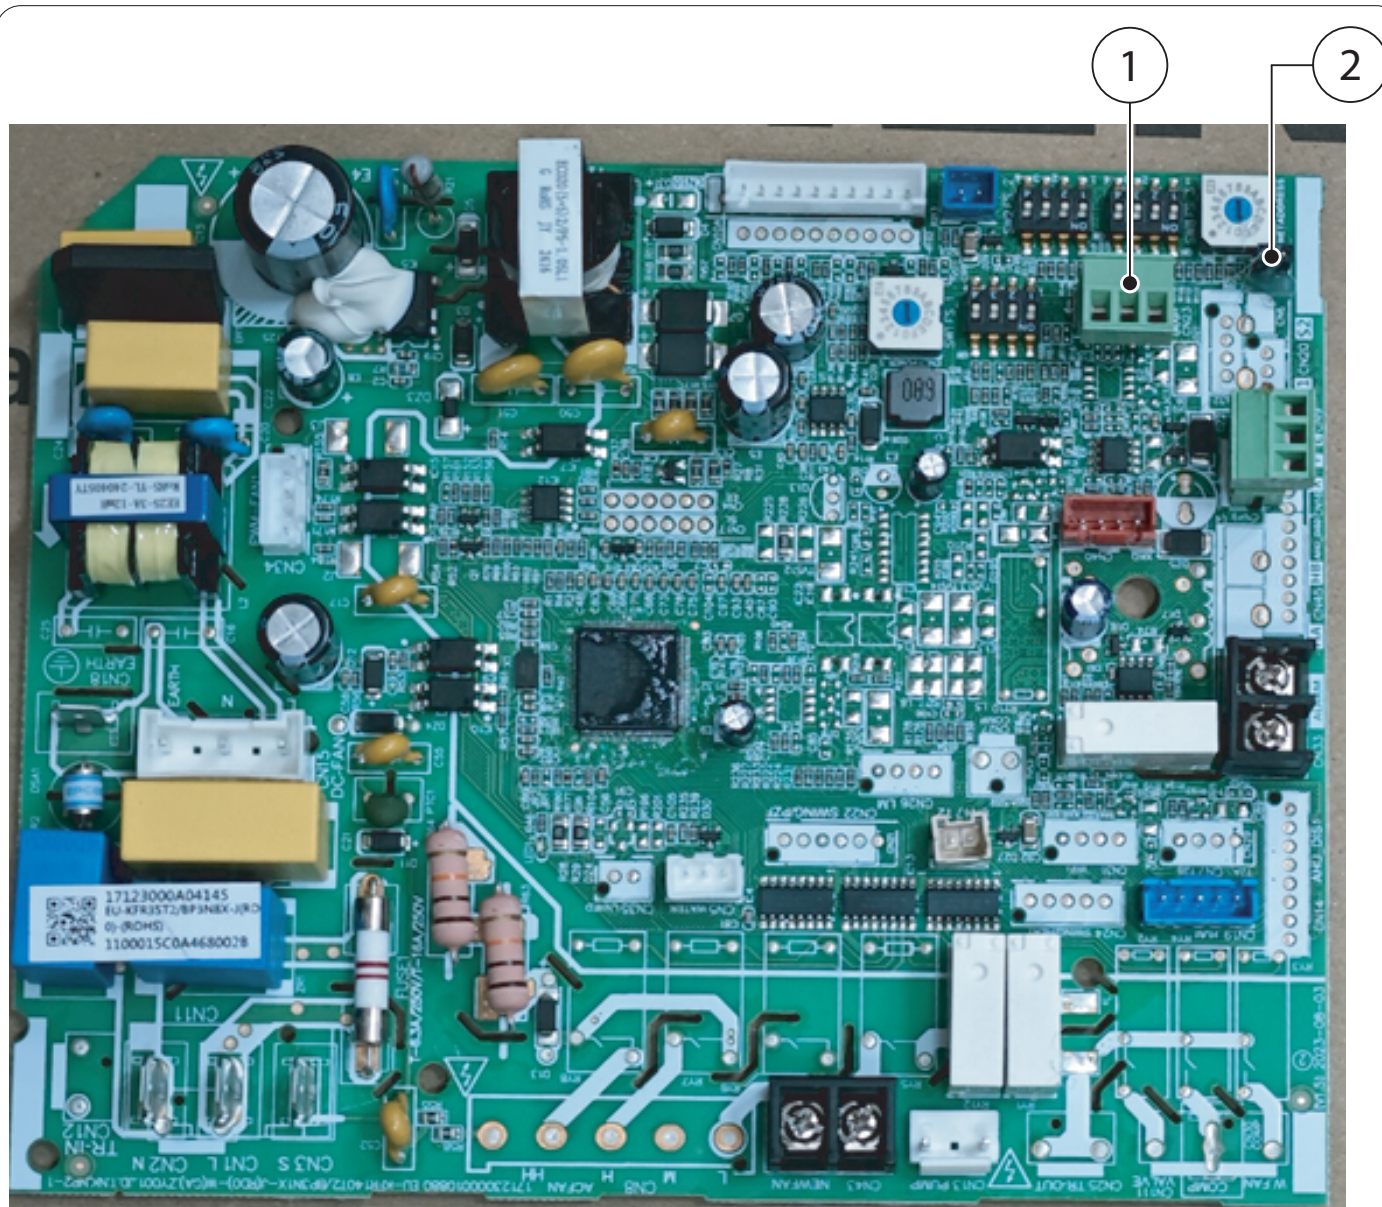

OPIS:

1. CN 23 - Styk wyłączania maszyny
2. J7 - Mostek utrzymywany w miejscu za pomocą kleju na gorąco

1-22

Aby wyłączyć zdalne sterowanie (ON-OFF):

1. Zdjąć mostek utrzymywany na miejscu za pomocą kleju na gorąco.
2. Przed użyciem funkcji ON-OFF należy usunąć łącznik zwarcowy J7.
3. Po wyłączeniu wyłącznika zdalnego (OPEN), jednostka jest wyłączona.
4. Po włączeniu wyłącznika zdalnego (CLOSE), jednostka jest włączona.
5. Gdy wyłącznik zdalny jest zamknięty/otwarty, jednostka odpowiada na żądanie w ciągu 2 sekund.
6. Po włączeniu wyłącznika zdalnego, można wybrać tryb za pomocą pilota/sterownika przewodowego. Gdy wyłącznik zdalny jest wyłączony, jednostka nie reaguje na polecenia pilota/sterownika przewodowego. Gdy wyłącznik zdalny jest wyłączony, ale pilot/sterownik przewodowy jest włączony, na wyświetlaczu wyświetla się kod „CP”.
7. Napięcie portu wynosi 12 V DC, maksymalny prąd projektowy wynosi 5 mA.



1.8 WYKONANIE TESTÓW

Przed przystąpieniem do testu:

Test można przeprowadzić dopiero po całkowitym zainstalowaniu całego systemu. Przed wykonaniem testu sprawdzić następujące punkty:

- Jednostki wewnętrzne i zewnętrzne są prawidłowo zainstalowane.
- Przewody rurowe i okablowanie są połączone prawidłowo.
- Brak przeszkód w pobliżu wejścia i gniazda jednostki, które mogłyby spowodować słabą wydajność lub nieprawidłowe działanie produktu.
- Obwód chłodniczy nie przecieka.
- System opróżniający jest niezakłócony i odprowadza wodę w bezpiecznym miejscu.
- Izolacja termiczna została wykonana prawidłowo.
- Przewody uziemiające są połączone prawidłowo.
- Odnotowano długość przewodów rurowych i dodatkową pojemność czynnika chłodniczego.
- Napięcie zasilania jest prawidłowe dla klimatyzatora.



Uwaga:

Nieprzeprowadzenie testu może spowodować szkody w jednostce, mieniu lub obrażenia ciała.

Instrukcja wykonania testu:

1. Otworzyć zawory odcinające ciecz i gaz.
2. Włączyć główny wyłącznik zasilania i poczekać, aż jednostka się nagrzeje.
3. Ustawić klimatyzator na trybie COOL (CHŁODZENIE).
4. Dla jednostki wewnętrznej:
 - Upewnić się, że pilot i jego przyciski działają prawidłowo.
 - Upewnić się, że lamele poruszają się prawidłowo i można je zmienić za pomocą pilota.
 - Sprawdzić, czy temperatura w pomieszczeniu jest prawidłowo wykrywana.
 - Upewnić się, że wskaźniki na pilocie oraz na panelu wyświetlacza na pokrywie wewnętrznej działają prawidłowo.
 - Upewnić się, że przyciski ręczne na jednostce wewnętrznej działają prawidłowo.
 - Sprawdzić, czy system opróżniający nie jest zablokowany i czy sprawnie odprowadza wodę.
 - Upewnić się, że podczas pracy nie występują wibracje ani nietypowe dźwięki.
5. Dla jednostki zewnętrznej:
 - Sprawdzić, czy obwód chłodniczy nie przecieka.
 - Upewnić się, że podczas pracy nie występują wibracje ani nietypowe dźwięki.
 - Upewnić się, że wiatr, hałas i woda wytwarzana przez jednostkę nie będą przeszkadzać sąsiadom ani stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa.
6. Próba spustu:
 - Sprawdzić, czy rura spustowa umożliwia prawidłowy odpływ wody. W nowo wybudowanych budynkach badanie to należy przeprowadzić przed wykończeniem sufitu.
 - Zdjąć pokrywę. Wlać 2000 ml wody do zbiornika poprzez przyłączoną rurę.
 - Włączyć klimatyzator i uruchomić go w trybie chłodzenia.
 - Sprawdzić pompę spustową pod kątem nietypowych dźwięków.
 - Sprawdzić, czy woda została spuszczone. W zależności od rury wypłynięcie wody może zająć minutę.
 - Sprawdzić przewody rurowe pod kątem wycieków.
 - Zatrzymać klimatyzator za pomocą głównego wyłącznika i ponownie założyć pokrywę.

INFORMACJA:

Jeżeli jednostka nie działa prawidłowo lub nie działa zgodnie z oczekiwaniami, przed skontaktowaniem się z serwisem należy zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów w Instrukcji użytkownika Jednostki Wewnętrznej.



2 INSTRUKCJE KONSERWACJI

2.1 OGÓLNE OSTRZEŻENIA



Jeżeli nadzwyczajna konserwacja urządzenia wymaga zapoznania się z dodatkową dokumentacją, należy się zwrócić do Autoryzowanego Serwisu Technicznego Immergas.



Dostawa części zamiennych

Jeżeli podczas czynności konserwacyjnych lub naprawczych używa się części bez odpowiednich certyfikatów lub niewłaściwych, oprócz utraty gwarancji urządzenia można również utracić jego zgodność, a sam produkt może nie spełniać wymagań obowiązujących przepisów. W związku z powyższym, w przypadku wymiany części, należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych Immergas.

2.2 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA





UWAGA:

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze wyłączyć system klimatyzacji i odłączyć zasilanie.

Przed każdym sezonowym uruchomieniem należy wyczyścić filtr na wlocie do jednostki.

1. Otworzyć kratę inspekcyjną w suficie podwieszanym i wyciągnąć filtr.
2. Wyczyścić filtr powietrza odkurzaczem lub umyć go letnią wodą i łagodnym detergentem.

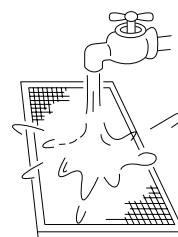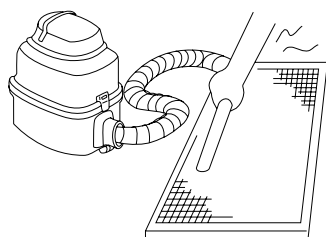

2-01


INFORMACJA:

- W przypadku korzystania z odkurzacza, odkurzyć filtr, umieszczając wlot powietrza do góry.
- W przypadku korzystania z wody strona wlotu powietrza musi być skierowana w stronę przeciwną do strumienia wody.

3. Opłukać filtr czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.
4. NIE WOLNO suszyć filtra w bezpośrednim świetle słonecznym.
5. Ponownie zainstalować filtr na jednostce.

Konserwacja pompy;

1. Odkręcić 4 śruby mocujące pompę do jednostki
2. Odłączyć kabel zasilający pompę i kabel przełącznika poziomu wody
3. Wyłączyć pompę

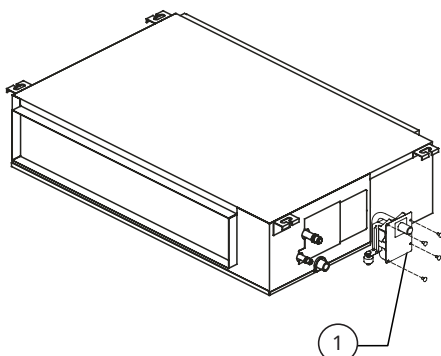

OPIS:

1. Pompa

2-02



**UWAGA:**

Przed wymianą filtra lub jego czyszczeniem należy wyłączyć jednostkę i odłączyć zasilanie. Podczas wyjmowania filtra należy zachować ostrożność, ponieważ ostre metalowe krawędzie mogą spowodować skaleczenie.

Do czyszczenia wnętrza jednostki wewnętrznej nie należy używać wody. Może to spowodować zniszczenie izolacji i spowodować porażenie prądem lub zwarcie.

Podczas suszenia, nie należy narażać filtra na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może się skurczyć.





**UWAGA:**

- Wszelkie czynności konserwacyjne i czyszczenie jednostki muszą być wykonywane przez autoryzowanego technika.
- Wszelkie naprawy jednostki muszą być wykonywane przez autoryzowanego technika.
- Operatorzy wykonujący montaż i konserwację urządzenia muszą obowiązkowo używać środków ochrony indywidualnej przewidzianych przez obowiązujące powiązane przepisy.







Długi okres nieużywania:

2-03

1. Wyczyścić wszystkie filtry
2. Włączyć funkcję FAN do momentu całkowitego wyschnięcia jednostki
3. Wyłączyć jednostkę, odłączyć zasilanie
4. Wyjąć baterie z pilota zdalnego sterowania

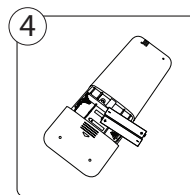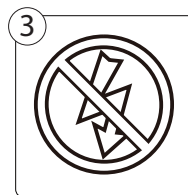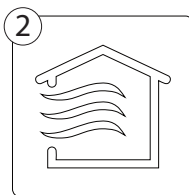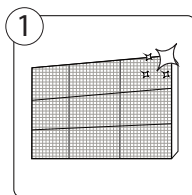**Ponowne uruchomienie po długim okresie nieużywania:**

1. Wyczyścić wszystkie filtry
2. Wymienić baterie
3. Sprawdzić, czy żaden z kabli nie jest uszkodzony
4. Sprawdzić, czy nie ma wycieku
5. Upewnić się, że nic nie blokuje wlotów i wylotów powietrza

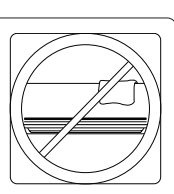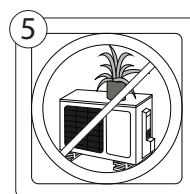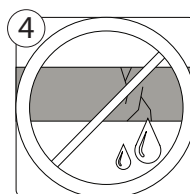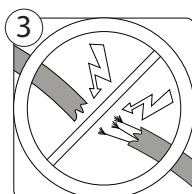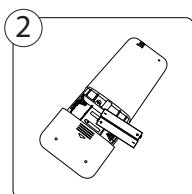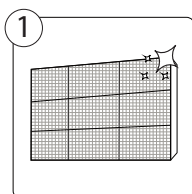

**UWAGA:**

W razie wystąpienia JEDNEJ z poniższych sytuacji, należy bezzwłocznie wyłączyć jednostkę.

- Kabel zasilający jest uszkodzony lub nadmiernie nagrany.
- Czuć zapach spalenizny.
- Jednostka wydaje głośne lub nietypowe dźwięki.
- Gdy wyłącznik automatyczny aktywuje się często lub w przypadku przepalonych bezpieczników.
- Woda lub inne przedmioty dostaną się do jednostki lub się z niej wydostaną.

NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ SAMODZIELNYCH PRÓB ROZWIĄZYWANIA TAKIEGO PROBLEMU! NALEŻY SIĘ BEZZWŁOZNIE SKONTAKTOWAĆ Z AUTORYZOWANYM SERWISEM TECHNICZNYM!

Problem	Możliwe przyczyny
Po wciśnięciu przycisku ON/OFF jednostka się nie włącza.	Jednostkę wyposażono w 3-minutową funkcję ochrony, która zapobiega jego przeciążeniu. Jednostki nie można uruchomić ponownie w ciągu trzech minut od wyłączenia. Jednostka niezasilana elektrycznie.
Jednostka przełącza się z trybu CHŁODZENIA/OGRZEWANIA na tryb WENTYLATORA	Jednostka może zmienić ustawienia, aby zapobiec tworzeniu się szronu. Gdy temperatura wzrośnie, jednostka wznowi pracę w wybranym wcześniej trybie. Ustawiona temperatura została osiągnięta i w tym momencie jednostka wyłącza sprężarkę. Jednostka wznowi działanie, gdy temperatura ponownie się zmieni.
Jednostka wewnętrzna emituje białą mgłę	W wilgotnych regionach duża różnica temperatury między powietrzem w pomieszczeniu a powietrzem z klimatyzatora może powodować białą mgłę.
Zarówno jednostka wewnętrzna, jak i zewnętrzna emitują białą mgłę	Gdy jednostka zostanie ponownie uruchomiona w trybie OGRZEWANIA po odszranianiu, może pojawić się biała mgła z powodu wilgoci powstałej w procesie odszraniania.
Jednostka wewnętrzna wydaje dźwięki	Gdy lamela powróci do swojej pozycji, może pojawić się głośny dźwięk. Po uruchomieniu jednostki w trybie OGRZEWANIA może pojawić się piszczący dźwięk spowodowany rozszerzaniem się i kurczeniem plastikowych części jednostki. Gdy system jest zatrzymany lub znajduje się w trybie chłodzenia, słychać odgłos zgrzytania. Hałas ten można również usłyszeć, gdy pompa spustowa jest aktywna.
Zarówno jednostki wewnętrzne, jak i zewnętrzne wydają dźwięki	Niski dźwięk syczenia podczas pracy: jest to normalne zjawisko spowodowane przepływem czynnika chłodniczego przez jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną. Słabe syczenie podczas uruchamiania, zatrzymywania lub odszraniania systemu: ten hałas jest normalny i jest spowodowany zatrzymaniem lub zmianą kierunku przepływu czynnika chłodniczego. Skrzypienie: normalne rozszerzanie i kurczenie się plastikowych i metalowych części spowodowane zmianami temperatury podczas pracy może powodować skrzypienie.
Jednostka zewnętrzna wydaje dźwięki	Jednostka będzie emitować różne dźwięki w zależności od bieżącego trybu pracy.
Z jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej wydobywa się pył	Z jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej wydobywa się pył. Jednostka może gromadzić kurz podczas długich okresów nieużywania, który będzie wydalany po włączeniu. Można to złagodzić, przykrywając jednostkę podczas długich okresów bezczynności.
Jednostka wydziela nieprzyjemny zapach	Jednostka może pochłaniać zapachy z otoczenia (takie jak meble, gotowanie, papierosy itp.), które będą wydalone podczas pracy. Filtry jednostki spleśniały i muszą zostać wyczyszczone.
Wentylator jednostki zewnętrznej nie działa	Podczas pracy prędkość wentylatora jest kontrolowana w celu optymalizacji działania produktu.
Działanie jest nieregularne, nieprzewidywalne lub jednostka nie reaguje.	Zakłócenia powodowane przez anteny telefonii komórkowej mogą powodować nieprawidłowe działanie jednostki. W takim przypadku należy spróbować wykonać następujące czynności: • Odłączyć zasilanie, a następnie przyłączyć je ponownie. • Naciśnąć na przycisk ON/OFF na pilocie, aby uruchomić działanie.



INFORMACJA:

Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem. Podać szczegółowy opis nieprawidłowego działania jednostki i numer modelu.

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Słaba wydajność chłodzenia	Ustawiona temperatura może być wyższa niż temperatura otoczenia.	Obniżyć ustawienie temperatury
	Wymiennik ciepła jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej jest brudny	Wyczyścić uszkodzony wymiennik ciepła
	Filtr powietrza jest zabrudzony.	Wyjąć filtr i wyczyścić go zgodnie z instrukcją
	Wlot lub wylot powietrza jednej z jednostek jest zablokowany	Wyłączyć jednostkę, usunąć przeszkodę i włączyć ją ponownie.
	Drzwi i okna są otwarte	Upewnić się, że wszystkie drzwi i okna są zamknięte podczas pracy jednostki.
	Nadmierne ciepło jest generowane przez światło słoneczne	Zamknąć okna i zasłony w okresach intensywnych upałów lub silnego nasłonecznienia
	Zbyt wiele źródeł ciepła w pomieszczeniu (ludzie, komputery, elektronika itp.)	Zmniejszyć ilość źródeł ciepła
	Niski poziom czynnika chłodniczego z powodu wycieku lub długotrwałego użytkowania	Sprawdzić szczelność, w razie potrzeby ponownie uszczelnąć i uzupełnić płyn chłodzący
Jednostka nie działa	Przerwa w zasilaniu	Poczekać na powrót zasilania
	Zasilanie jest wyłączone	Włączyć zasilanie
	Bezpiecznik się przepalił	Wymienić bezpiecznik.
	Aktywowane zostało 3-minutowe zabezpieczenie jednostki	Odczekać trzy minuty po ponownym uruchomieniu jednostki
	Timer jest aktywny	Wyłączyć timer
Jednostka uruchamia się i zatrzymuje często	W układzie jest za dużo lub za mało czynnika chłodniczego	Sprawdzić, czy nie ma wycieków i napełnić system czynnikiem chłodniczym.
	Do układu dostał się nieściśliwy gaz lub wilgoć.	Opróżnić i napełnić system czynnikiem chłodniczym.
	Sprężarka jest uszkodzona	Wymienić sprężarkę
	Napięcie jest za wysokie lub za niskie	Sprawdzić wejściowe napięcie sieciowe
Słaba wydajność ogrzewania	Temperatura zewnętrzna jest bardzo niska	Użyć dodatkowego urządzenia grzewczego
	Zimne powietrze przedostaje się przez drzwi i okna	Upewnić się, że wszystkie drzwi i okna są zamknięte podczas użytkowania
	Niski poziom czynnika chłodniczego z powodu wycieku lub długotrwałego użytkowania	Sprawdzić szczelność, w razie potrzeby uzupełnić wsad czynnika chłodniczego
Kontrolki dalej migają	Jednostka może przestać działać lub kontynuować bezpieczną pracę. Jeśli kontrolki nadal migają lub pojawiają się kody błędów, odczekać około 10 minut. Problem może rozwiązać się sam. W przeciwnym razie, odłączyć zasilanie, a następnie przyłączyć je ponownie. Włączyć jednostkę. Jeśli problem będzie się powtarzał, odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym centrum obsługi klienta.	
Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawia się kod błędu zaczynający się od następujących liter: •E(x), P(x), F(x) •EH(xx), EL(xx), EC(xx) •PH(xx), PL(xx), PC(xx)		

INFORMACJA:

Jeżeli po wykonaniu powyższych kontroli i diagnostyki problem będzie się powtarzał, należy natychmiast wyłączyć jednostkę i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.



3 DANE TECHNICZNE

3.1 DANE TECHNICZNE DUCT

JW DUCT		9	12	18
Osiągi przy ogrzewaniu				
Znamionowa moc wyjściowa	Btu/h (kW)	10.000 (2,93)	13.000 (3,81)	20.000 (6,01)
Znamionowa moc pobierana	W	180	185	200
Znamionowy prąd pobierany	A	1,1	1,1	1,3
Temperatura otoczenia	°C	0-30	0-30	0-30
Osiągi przy chłodzeniu				
Znamionowa moc wyjściowa	Btu/h (kW)	9.000 (2,64)	12.000 (3,52)	18.000 (5,28)
Znamionowa moc pobierana	W	180	185	200
Znamionowy prąd pobierany	A	1,1	1,1	1,3
Temperatura otoczenia	°C	16-32	16-32	16-32
Dane ogólne				
Znamionowa wysokość ciśnienia (min.-maks.)	Pa	25 (0-40)	25 (0-60)	25 (0-100)
Natężenie przepływu powietrza (maks.-śr.-min.)	m³/h	620-540-450	660-570-470	900-780-650
Ciśnienie akustyczne (maks.-śr.-min.)	dB(A)	40-34,5-27,5	41-38-34	41-38-34
Moc akustyczna	dB(A)	57	58	60
Wymiary (Wys. x Dł. x Gł.)	mm	200x700x506	200x700x506	245x700x795
Masa netto/brutto	kg	16,6/19,8	16,6/19,8	24,4/29
Przyłącza ciekłego/gazowego czynnika chłodniczego	mm (cal)	6,35(1/4) 9,52(3/8)	6,35(1/4) 9,52(3/8)	6,35(1/4) 12,7(1/2)

INSTALATOR

SERWISANT

DANE TECHNICZNE

PODANE DANE ZNAMIONOWE DOTYCZĄ PONIŻSZYCH WARUNKÓW (zgodnie z EN 14511)		
OTOCZENIE	CHŁODZENIE (°C)	OGRZEWANIE (°C)
Temp. POWIETRZE WEWNĘTRZNE - POWIETRZE ZEWNĘTRZNE (bs/bu)	27/19 - 35/24	20/15 - 7/6



INSTALATOR

SERWISANT

DANE TECHNICZNE



INSTALATOR

SERWISANT

DANE TECHNICZNE



Immergas S.p.A.

42041 Brescello (RE) - Italy

Tel. 0522.689011

immergas.com

Cod. 1.049323POL - ST.007773/010 - 07/26



The instruction manual is printed
on eco-friendly paper.

